

応用編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

C810dn



本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista(64bit版) **
- Microsoft® Windows Server 2008® 64-bit Edition operating system 日本 語版 → Windows Server 2008(64bit版) **
- Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版
 → Windows XP(x64版) **
- Microsoft®Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版→ Windows Server 2003(x64版)*
- Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system 日本語版 → Windows Vista ※
- Microsoft® Windows Server 2008® operating system 日本語版 → Windows Server 2008 **
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → Windows XP **
- Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003 **
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Windows Vista、Windows Server 2008、Windows XP、Windows Server 2003、Windows 2000 の総称→ Windows

※特に記載がない場合は、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows XP、Windows Server 2003 には 64bit版も含みます。

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になること です。

お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 (VCCI-B)

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標です。 Macintosh および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡くだ さい。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2008 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを 1 部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Reader の使用について

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1 Windows ソフトウェア	9
カラーユーティリティ	
カラー調整ユーティリティ 色見本印刷ユーティリティ	
ネットワークユーティリティ	12
AdminManager	14
Quick Setup	
OKI LPR ユーティリティ	
Network Extension	
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	
Web Driver Installer	
ネットワークステータスモニタ	
Web ブラウザ TELNET	
プリントジョブアカウンティング Lite	50
2 Macintosh ソフトウェア	51
Web ブラウザ	52
カラー調整ユーティリティ	61
NIC Setup Utility	63
3 いろいろな用紙に印刷するための設定	69
はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	70
ラベル紙に印刷したい	73

4	便利な印刷機能	. 77
	複数ページを 1 枚に印刷したい	78
	複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷)	79
	任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	80
	両面印刷したい	83
	モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい	85
	トレイを自動的に選択したい	86
	表紙のみ別のトレイから給紙したい (表紙印刷)	88
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	89
	用紙サイズを変更したい	91
	ウォーターマークを印刷したい (スタンプ印刷)	92
	文書を部単位で印刷したい (丁合印刷)	94
	小冊子を作りたい (製本印刷)	96
	印刷品位を変更したい	97
	写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)	98
	細線がかすれるのを防ぎたい	99
	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	. 100
	プリンタドライバの初期設定を変更したい	. 101
	トナーをセーブして試し印刷したい	. 103
	オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブしたい	. 104
5	カラーについて	105
	カラーマッチングについて	. 106
	簡単にカラーマッチングしたい	. 107
	パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows)	. 108
	パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)	. 113
	ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Windows)	. 118
	ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングした()(Macintosh)	121

カラー調整の設定をファイルに保存したい (Windows)	124
カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh)	126
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows)	128
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Macintosh)	130
カラー調整の設定を削除したい (Windows)	132
カラー調整の設定を削除したい (Macintosh)	133
黒の部分の仕上りを変更したい	134
モノクロ(白黒)で印刷したい	136
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント	h) 137
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい(Windows)	138
色ずれ補正を微調整したい	140
- 6 プリンタメニューの使い方について	141
省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい	142
印刷をキャンセルしたい	143
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	145
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい	146
操作パネルの表示言語を変更したい (Windows)	147
操作パネルの表示言語を変更したい(Macintosh)	150
7 ネットワーク機能について	153
ネットワーク設定項目の一覧	154
ネットワーク機能を初期化します	163
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します	164
IP アドレスの設定	165
DHCP/BOOTP を使います	169
IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います	174
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います	177
メール送信機能(SMTP)を使います	181
SNMP を使います	189

8	困ったときには	191
	操作パネルのメッセージ	192
	故障かな?と思ったとき	200
	印刷が不鮮明なとき	20
	用紙送りがおかしい	203
	Windows から印刷できない	204
	Macintosh から印刷できない	205
	ネットワーク経由で印刷できない	206
	プリンタドライバを削除するには (Windows)	207
	プリンタドライバをアップデートするには (Windows)	209
	プリンタドライバを削除するには (Macintosh)	21′
	プリンタドライバをアップデートするには (Macintosh)	212
	プリンタドライバを削除するには (Mac OS X)	213
	プリンタドライバをアップデートするには (Mac OS X)	214
	Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1	
	に関する制限事項	215
	Windows Vista/Windows Server 2008 に関する制限事項	216
付	録	217
	仕様	
	USB インタフェース仕様	218
	ネットワークインタフェース仕様	218
	印刷範囲と印刷精度	219
	消耗品・オプション一覧	220
	プリントジョブアカウンティングの使用について	22
	工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存可能ログ数	22′
索	SI	223
	J 1	

(MEMO)

1 Windows ソフトウェア

カラーユーティリティ	10
カラー調整ユーティリティ	10
色見本印刷ユーティリティ	10
ネットワークユーティリティ	12
AdminManager	14
Quick Setup	18
OKI LPR ユーティリティ	21
Network Extension	29
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	33
Web Driver Installer	34
ネットワークステータスモニタ	36
Web ブラウザ	39
TELNET	49
プリントジョブアカウンティング Lite	50



カラーユーティリティ

カラー調整ユーティリティ



プリンタのカラーマッチングを調整します。 パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値 や原色の色相・色彩を調整することによって 出力色の全体傾向を変更することができます。

色見本印刷ユーティリティ



プリンタで RGB 色の見本を印刷します。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのような RGB 色の指定をするか確認することができます。

動作環境

Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ



セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

- ●「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。 セットアッププログラムが起動します。
- ②「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- 3 [カラーソフトウェア] をクリックします。



4 インストールするユーティリティをクリックします。



- **6** 画面の指示に従ってセットアップします。
- **⑥** [OKI Printing Solutions] 画面の右上の 図 をクリックします。

起動します

● [スタート] - [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖データ] - 起動したいユーティリティを選択します。

詳しくは

- 「色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい」(138 ページ)
- ◆「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(108 ページ)
- 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(118ページ) をご覧ください。

削除します

Windows Vista/Server 2008 の場合

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プログラムのアンインストール] をクリックします。
- 2 削除するユーティリティを選択し、[アンインストール] をクリックします。
- ③「ユーザアカウント制御」が表示されたら、「続行」をクリックします。
- 4 画面に従って削除します。

Windows XP/Server 2003 の場合

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プログラムの追加と削除] を クリックします。
- 2 削除するユーティリティを選択し、[削除] をクリックします。
- 3 画面に従って削除します。

Windows 2000 の場合

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択し、[アプリケーションの 追加と削除] をダブルクリックします。
- 2 削除するユーティリティを選択し、[変更と削除] をクリックします。
- 3 画面に従って削除します。



ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

AdminManager (14 ページ)



プリンタのネットワークの設定や IP アドレスの変更ができます。

Quick Setup (18 ページ)



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定します。

OKI LPR $\Delta - \tau + \tau + \tau = 0$



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

Network Extension (29 ページ)



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 確認したり、プリンタのオプション構成の設 定ができます。

PrintSuperVision MultiPlatform Edition (33 ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理する Web ベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。



「ソフトウェア CD-ROM」には格 納されていません。

沖データホームページからダウン ロードしてください。

Web Driver Installer (34 ページ)



ネットワーク接続されるプリンタを表示し、 プリンタドライバインストールモジュールを ダウンロードし、クライアントのコンピュー タにインストールする Web アプリケーショ ンです。



「ソフトウェア CD-ROM」には格 納されていません。

沖データホームページからダウン ロードしてください。

ネットワークステータスモニタ (36ページ)




ネットワーク接続されているプリンタの状態を監視することができます。



「ソフトウェア CD-ROM」には格 納されていません。

沖データホームページからダウン ロードしてください。

TELNET (49 ページ)

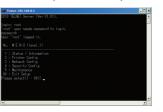

TELNET を利用してプリンタのネットワークの設定をすることができます。

Web ブラウザ (39 ページ)



Web 画面で、プリンタのメニューやネットワークの設定を遠隔操作できます。

ユーティリティの機能一覧

○: 利用できる機能

) · 13/13 C	さる核形
項 目 ユーティリティ	IP アドレ スの設定 変更	パネル 表示	ジョブの 管理	オプショ ン品の管 理	消耗品 情報	ネット ワーク 管理
AdminManager	0					
OKI LPR ユーティリティ		0	0			
Network Extension				0		
PrintSuperVision MultiPlatform Edition	0	0			0	0
Web Driver Installer						0
ネットワークステータス モニタ		0				
Web ブラウザ	0	0			0	
TELNET	0					



AdminManager

プリンタのネットワークの設定ができます。

動作環境

Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 日本語版 TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があります。
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。



- Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [Startup.exe の実行]
 をクリックします。
- Windows Vista で、[ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。

- ③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ④ [その他のソフトウェア] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティの起動] をクリックします。



⑥ [日本語] をクリックします。



⑦ [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



③ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

AdminManager が起動します。

プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(154ページ)をご覧く ださい。

● 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、OkiLAN 8450e と表示されます。





- Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に MAC Address として表示されています。(164ページ参照)
- 初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- ② [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選択します。



③ [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの英数字下 6 桁] を入力し、[OK] を クリックします。





- ・ パスワードは、手順❶で選択した「Ethernet アドレス」の英数字下 6 桁を入力してください。この場合は、「849C9B | となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。
- ▲ 必要な項目を入力し、「設定」をクリックします。



- **⑤** 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。
- ⑥ 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - 注♪リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** AdminManager を終了します。

General タブ



パスワードを変更します。

TCP/IP タブ



IP アドレスなどの設定をします。

NetBEUL タブ



NetBEUI を利用する場合に設定します。

SNMP タブ



SNMP を利用する場合に設定します。

E-mail(Send)タブ



SMTP を利用する場合に設定します。

SNTP タブ



SNTP を利用する場合に設定します。

Maintenance タブ



ネットワークサービスの使用制限を 設定します。

環境を設定します

AdminManager の環境を設定することができます。 「オプション」メニューの「環境設定」を選択します。


TCP/IP タブ



TCP/IP でプリンタの検索をするかどうか、 設定します。

ブロードキャストアドレスを設定します。

SNMP タブ

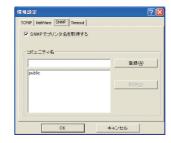

SNMP でプリンタ名の取得をするかどうか、 設定します。

対象プリンタのコミュニティ名を設定しま す。

Timeout タブ



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。

AdminManager とプリンタの間のタイムアウト時間を、秒単位で設定します。 AdminManager とプリンタの間のリトライ同数を設定します。



Quick Setup

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 日本語版 TCP/IP で動作しているコンピュータ



- (注:・コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要が あります。
 - ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

③「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

4 [その他のソフトウェア] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティの起動] をクリックします。




⑥[日本語]をクリックします。



⑦ [OKI Device Quick Setup] をクリックします。



- ❸ [次へ] をクリックします。
- ② 設定を行うプリンタの Ethernet アドレスを選択して、[次へ]をクリックします。 機種名には、OkiLAN 8450e と表示されます。

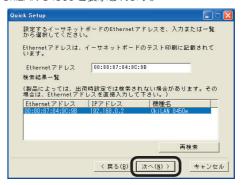

注・ Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に MAC Address として表示されています。(164 ページ参照)

Quick Setup で設定します

● TCP/IP の設定を行い、[次へ] をクリックします。



② NetBEUI の設定を行い、「次へ」をクリックします。



3 設定内容を確認し、[実行] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- 4 設定値を有効にするために、[完了] をクリックします。
 - (注!) リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。
- **⑤** Quick Setup を終了します。



OKI LPR ユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

Windows XP/2000/Server 2003 日本語版で動作しているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・ Windows Vista/Server 2008 では動作しません。
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・印刷方式、同報印刷、ジョブの自動転送および手動転送機能は利用できません。

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。

セットアッププログラムが起動します。

③「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

④ [その他のソフトウェア] をクリックします。



⑤ [LPR ユーティリティのインストール] をクリックします。



6 すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので [はい] をクリックします。



- ↑ セットアッププログラムが開始されるので、[次へ] をクリックします。
- ❸ インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。



⑨ [スタートアップに登録する] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックします。

● プログラムフォルダ名を確認し、[次へ] をクリックします。



● [完了] をクリックします。




⑥ 「OKI Printing Solutions」画面の右上の 図 をクリックします。


起動します

● [スタート] -[すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖データ] - [OKI LPR ユーティリティ] - [OKI LPR ユーティリティ]を選択します。

下のような画面が表示されます。

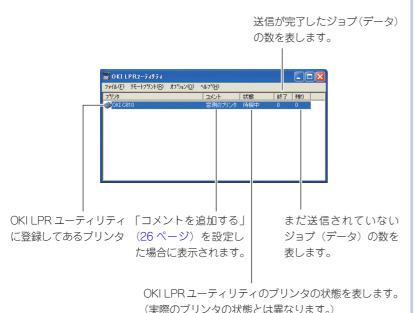

リモートプリントの設定

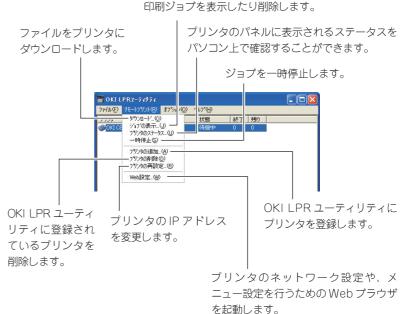

ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- ●プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [ダウンロード] を選択します。



3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示と削除

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

- ●プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント] メニューの [ジョブの表示] を選択します。



ジョブが表示されます。

③ 削除したい印刷ジョブを選択し、「ジョブ」メニューの「削除」を選択します。



ジョブが削除されます。

Web ブラウザを起動する

OKI LPR ユーティリティより、プリンタのネットワーク設定や、メニュー設定を行っための Web ブラウザを起動します。

メモ 各設定の設定方法については「Web ブラウザ」(39 ページ) をご覧ください。

- ●プリンタを選択します。
- ② 「リモートプリント」メニューの「Web 設定」を選択します。



Web ポート番号が変更されている場合は、OKI LPR ユーティリティのポート番号の設定を以下の手順で変更してください。


- プリンタを選択します。
- ②「リモートプリント」メニューの「プリンタの再設定」を選択します。



❸ [詳細設定] をクリックします。



④ [ポート番号] に、Web ポート番号を入力します。

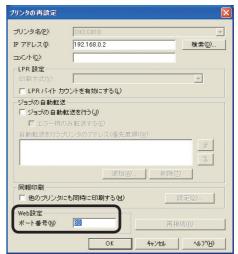

⑤ [OK] をクリックします。

コメントを追加する

OKILPRユーティリティに追加したプリンタへ、コメントを追加することができます。

メモ プリンタの設置場所、プリンタのオプション装置などを入力すると 便利です。

- ●プリンタを選択します。
- ❷ [リモートプリント] メニューの [プリンタの再設定] を選択します。



3 [コメント] にコメントを入力し、[OK] をクリックします。



▲「オプション」メニューの「コメント欄を表示」を選択します。



メインウインドウにコメントが表示されます。



プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- **●** プリンタを選択します。
- 2 「リモートプリント〕メニューの「プリンタのステータス〕を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



ジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。

プリンタの追加

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。



すでに OKI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。

●「リモートプリント」メニューの「プリンタの追加」を選択します。




② [プリンタ] を選択し、[IP アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。



[プリンタ] には、「プリンタと FAX」(Windows 2000 の場合は「プリンタ」)フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。Windows Vista/Server 2008/XP/2000/Server 2003でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。

メモ [検索] をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索することもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。

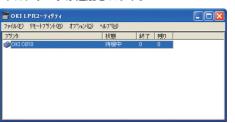


自動的に IP アドレス再設定

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更になる場合、自動的に変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。




検索対象は、OKI LPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション] メニューの [設定] を選択します。

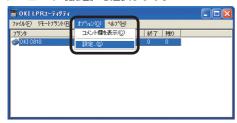

② [自動的に IP アドレスを再設定する] にチェックを付けます。

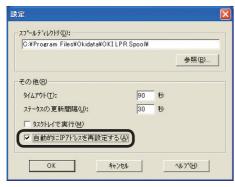

③ [OK] をクリックします。

削除します

● [ファイル] メニューの [終了] を選択します。



- ② [スタート] [すべてのプログラム] (Windows XP/Server 2003 以外では [プログラム]) [沖データ] [OKI LPR ユーティリティ] [OKI LPR ユーティリティの削除] を選択します。
- **③** [はい] をクリックします。



削除が開始されます。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

動作環境

Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ



- ・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバの インストールが必要です。
- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。
- プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port Standard TCP/IP Port
- ・ セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM | をセットします。

セットアッププログラムが起動します。



- Windows Vista で、[自動再生]が表示されたら [Startup.exe の実行] をクリックします。
- Windows Vista で、[ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- ③「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- 4 [その他のソフトウェア] をクリックします。



⑤ [Network Extension のインストール] をクリックします。



⑥ [次へ] をクリックします。



7 [完了] をクリックします。



❸ 「OKI Printing Solutions」画面の右上の 図 をクリックします。

プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。

注!

Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は「オプション」タブは表示されません。



(Windows XP Hiper-C プリンタドライバの画面)

- Windows Vista/Server 2008 では[スタート]-[コントロール パネル]を選択し、[プリンタ] をクリックします。
 - (Windows XP/Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows 2000では [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C810] または [OKI C810(XPS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- **③** [オプション] タブをクリック します。
- ④ [更新] をクリックします。 「デバイス設定」にプリンタの 設定内容が表示されます。
- **⑤** [OK] をクリックします。

メモ

[Web 設定]をクリックすると、自動的に Web ブラウザが起動し、プリンタの設定内容が表示されます。詳しくは、「Web ブラウザ」(39ページ)をご覧ください。

オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行うことができます。



Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。



(Windows XP Hiper-C プリンタドライバの画面)

- Windows Vista/Server 2008 では[スタート]-[コントロール パネル]を選択し、[ブリンタ] をクリックします。
 - (Windows XP/Server 2003 では[スタート]-[プリンタと FAX]を選択します。Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C810] または [OKI C810(XPS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- **③** [デバイスオプション] タブを クリックします。
- (4) [プリンタの情報を取得する]をクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

削除します

Windows Vista/Server 2008 の場合

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、「プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、「アンインストール」をクリックします。
- 3 [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- 4 画面に従って削除します。

Windows XP/Server 2003 の場合

- [スタート] [コントロールパネル] を選択し、[プログラムの追加と削除] を クリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、[削除] をクリックします。
- 3 画面に従って削除します。

Windows 2000 の場合

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択し、[アプリケーションの 追加と削除] をダブルクリックします。
- ② [OKI Network Extension] を選択し、「変更と削除」をクリックします。
- 3 画面に従って削除します。



PrintSuperVision MultiPlatform Edition

ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 1 台のコンピュータに PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで PrintSuperVision MultiPlatform Edition にアクセスします。



- PrintSuperVision MultiPlatform Edition は「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。
- インストール方法、操作方法については、「PSV ME ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
- 「PSV ME ユーザーズマニュアル」は、沖データホームページから入手できます。

動作環境

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ

- Red Hat Enterprise Linux 2.1
- Red Hat Enterprise Linux 3
- Novell SUSE LINUX Professional 9.1
- Novell SUSE LINUX Professional 9.2
- Novell SUSE LINUX Desktop 9
- Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9
- Turbolinux 10 Desktop
- Turbolinux 10 Server
- Sun Microsystems Solaris 9 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 10 (x86)
- Sun Microsystems Solaris 9 (UltraSPARC)
- Sun Microsystems Solaris 10 (UltraSPARC)
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003

- Sun Java System Application Server Platform Edition8 がインストールされているコンピュータまたは、インストール可能なコンピュータ
- TCP/IP で動作するコンピュータ

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ

- 以下のブラウザのうちのいずれかがインストールされているコンピュータ
 - Microsoft Internet Explorer Ver 5.5 以上

Microsoft Internet Explorer for PocketPC2002 以上

Firefox Ver 1.0 以上

Mozilla Ver 1.2以上

Safari Ver 1.1 以上

• TCP/IP で動作しているコンピュータ



- PSV ME アプリケーションは、上記のブラウザがサポートするどの Windows、Macintosh、Unix、Linux デスクトップからでもアクセスする事ができます。
- ・ お使いのブラウザのキャッシュ機能を無効にすると安全です。
- PSV ME は通信の為にポート25(SMTP)、110(POP3)、995(POP3S)、161(SNMP)、162(SNMP-Trap)、8080(HTTP)、1043(HTTPS)、及び50702(PrintSuperVisor [デーモン])を使用します。お使いの環境のファイアウォールはこれらのポートに対するアクセスを許可する設定がなされている必要があります。
- PSV ME のインストールプログラムは、256色 800x600 の解像度以上の能力を持つビデオアダプタが必要です。
- アプリケーションについての補足情報に関しては、オンラインへ ルプを参照してください。
- ・ PSV ME は PrintSuperVision 1.2.x と互換性はありません。
- ・ Windows Vista/Server 2008 では動作しません。



Web Driver Installer



- Web Driver Installer は「ソフトウェア CD-ROM」には格納されておりません。沖データホームページからダウンロードしてください。
- Web Driver Installer のインストール方法、操作方法については、 Web Driver installer のマニュアルを参照してください。
- Web Driver Installer のマニュアルは、沖データホームページから 入手できます。

Web Driver Installer とは

Web Driver Installer は、Web ベースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタを Web ページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが ダウンロードできる URL を e-mail で通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windows エクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

自動検索機能

Web Driver Installer は、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。

Web Driver Installer に登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザに e-mail を送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installer にはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installer の運用を開始する前に TCP/IP ネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドライバが登録されていないことを通知する e-mail を受け、e-mail に記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installer をインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

e-mail 送信機能

Web Driver Installer は、登録されているユーザに自動的に e-mail を送信します。

プリンタドライバインストール機能

ユーザは Web ブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。

また、e-mail による [プリンタの追加] 通知に記載されている URL ヘアクセスする ことでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installer をインストールするコンピュータ (以下、サーバコンピュータと略す)

Windows Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4以上がインストールされているコンピュータ



サーバコンピュータから Web Driver Installer に Web ブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5 以上または、Netscape Navigator 6.0 以上が必要です。

Web ブラウザからマニュアルを参照するために Acrobat Reader がインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installer のインストール前に Microsoft のホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installer をインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCPポート番号と、サイトを変更すると Web Driver Installer は動作しません。
- Windows NT4.0 では、64bit 版 Windows 用のドライバ登録、および配布サポートしてません。
- Windows XP、Windows Server 2003 をお使いの場合は Web Driver Installer ユーザーズマニュアルの「Windows XP Service Pack2、 Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項」をご覧く ださい。

Web Driver Installer にアクセスするコンピュータ (以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IP ネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5 以上または Netscape Navigator 6.0 以上がインストールされているコンピュータ

e-mail が受信できるように設定されているコンピュータ

OKI LPR ユーティリティのバージョン 3.08 以上がインストールされているコンピュータ

また、Web ブラウザからマニュアルを参照するためには、Adobe Reader がインストールされている必要があります。



- ・ Web Driver Installer の「プリンタドライバのインストール」機能を 使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- ・ Windows Vista/Server 2008 では動作しません。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。



ネットワークステータスモニタは「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホームページからダウンロードしてください。

動作環境

Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IP で動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上がインストールされているコンピュータ



セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows XP Home Edition

プリンタ : C810dn IPアドレス: 192.168.0.2

インストールします

- プリンタの電源を ON にします。
- 2 沖データホームページよりダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

自動的にファイルが解凍され、セットアッププログラムが起動します。

3 画面の指示に従ってセットアップします。

起動します

- [スタート] [すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) [沖データ] [ネットワークステータスモニタ] [ネットワークステータスモニタ] を選択します。
- ② 接続するプリンタの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。







- 複数のプリンタに接続したい場合は、手順●~❷を繰り返します。
- すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続している場合は、以前入力した IP アドレスが表示されます。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタの IP アドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

「監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。0秒は設定できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするか しないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。

削除します

- [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除] (Windows 2000 では [スタート] [設定] [コントロールパネル] [アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI Network Status Monitor] を選択し、画面に従い削除します。

Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 以上または Netscape Navigator Ver.6.0 以上 がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



メモ お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくだ さい。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.5 の場合は、「ツール」メニューの 「インターネットオプション]-「セキュリティ→このゾーンのセキュリ ティレベル〕を「中」に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.x の場合は、「ツール」メニューの「イ ンターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、[編集] メニューの [設定] -「プライバシーとセキュリティ] - 「Cookie] - 「すべての Cookie を有 効にする]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C810dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2 MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0



NAC アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に MAC Address として表示されています。(164ページ参照)

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL [http://プリンタの IP アドレス / I を入力し、Enter キーを 押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値: http://192.168.000.002/

設定します



Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [管理者のログイン] をクリックします。



② [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



・パスワードの初期値は「MAC アドレスの英数字下 6 桁」です。 ・MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 3 プリンタ情報を設定し、[○K] または [スキップ] をクリックします。






- [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。
- [次回からこのページを表示しない] にチェックを付けて、[OK] または[スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。
- 4 必要な設定をした後、[送信]をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、下の画面が表示されます。

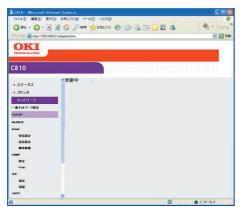

パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● 「管理者のログイン」をクリックします。



② [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



・パスワードの初期値は「MAC アドレスの英数字下 6 桁」です。 ・MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 **③** [セキュリティ] タブをクリックします。



▲ [パスワード設定] をクリックします。




(新しい管理者のパスワード] に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの再入力] に再度新しいパスワードを入力します。





- パスワードを入力すると、画面上では「●●●●●」と表示されます。
- パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。
- ⑥ [送信] をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、以下の画面が表示されます。

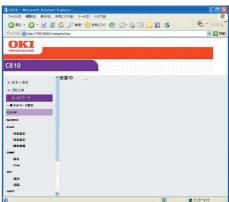

⑦ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。

新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリン タの電源の OFF/ON は必要ありません。



このパスワードは TELNET、AdminManager のパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManager のパスワー ドも変更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンタに発生しているすべての警告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。

[プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認することができます。

[ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタ の情報を設定できます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速度、印刷品質等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙 等を設定できます。プリンタドライバを使用する 場合には、この設定値よりもプリンタドライバで 設定した値が優先されます。

「カラーメニュー」

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

「プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 タイムアウト等を設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[保存/復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存している メニュー設定に変更することができます。



プリンタタブのメニュー設定が対象となります。

「設定印刷」

ネットワーク設定情報(Network Information)、 デモページ等を印刷します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般ネットワーク設定]

通信プロトコルの設定、HUBとの接続の設定等を設定できます。

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[NetBEUI]

NetBEUI に関する情報を設定できます。

[Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

[SNMP]

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

[SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

ジョブリスト タブ



[表示項目設定]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

セキュリティ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



「プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、 ネットワークサービスを停止すること ができます。

[操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操 作を禁止状態に設定します。

[IP フィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います」「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は IP アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような軍大なトラブルを招きます。

「MAC アドレスフィルタリング]

MACアドレスによるアクセス制限を することができます。

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はMACアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。パスワードの初期値は MAC アドレスの英数字下 6 桁です。

メンテナンス タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



「再起動/初期化]

プリンタの再起動

ブリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、 再起動が完了するまで Web ブラウザ からアクセスしても、Web Page は 表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWeb ブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、 プリンタは動作できますが、手動で設定 した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、IPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。


「LAN の規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

リンク タブ

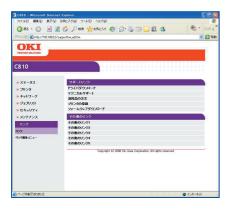

[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きな URL を設定できます。

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。


ステータスウィンドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪) 「Web ブラウザ」(39 ページ) の「動作環境」を確認してください。

機能説明

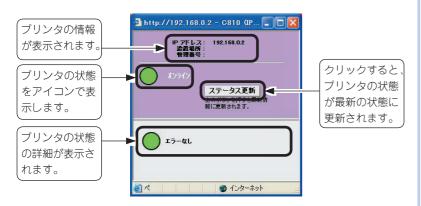

プリンタ状態アイコン	詳細
	エラーなし / オンライン
	軽障害(印刷は可能)
	重障害(印刷は不可能)
	オフライン

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉



〈カバーが開いている場合〉



TELNET

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows XP Professional

プリンタ: C810dn IPアドレス: 192.168.0.2 MACアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

MAC アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(164 ページ参照)

- Windows のコマンドプロンプトを起動します。
- 2 ping コマンドで接続を確認します。

C:\footnote{\text{WINDOWS}} ing 192.168.0.2

3 telnet でプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「MAC アドレスの英数字下6桁|です。

telnet 192.168.0.2

C810 TELNET Server (Ver 01.01).

login: root

'root' user needs password to login.

password:

User 'root' logged in.
No. M E N U (level.1)

- 1 : Status / Information
- 2 : Printer Config
- 3 : Network Config
- 4 : Security Config
- 5 : Maintenance
- 99 : Exit Setup
- Please select(1 99)?

- 4 変更する項目の番号を入力し、「Enter」キーを押します。
- 5 各項目を設定します。
- **6** プリンタからログアウトします。 新しい設定がプリンタに送信されます。



プリントジョブアカウンティング Lite

プリントジョブアカウンティング Lite は、印刷ジョブの情報をログとして取得し、 集計を行うソフトウェアです。



)プリントジョブアカウンティング Lite は「ソフトウェア CD-ROM」 には格納されていません。沖データホームページからダウンロード してください。

動作環境

Windows Vista(32bit版)/XP(32bit版)/2000/Server 2008(32bit版)/Server 2003 (32bit版)日本語版の動作するコンピュータ



Windows Vista(x64版)/XP(x64版)/Server 2008(x64版)/Server 2003(x64版) では使用できません。

インストールします

- 沖データホームページからダウンロードしたファイルをダブルクリックします。自動的にファイルが解凍され、インストーラが起動します。
- 2 画面の指示に従ってセットアップします。

起動します

● [スタート] -[すべてのプログラム] (Windows 2000 では [プログラム]) - [沖 データ]-[プリントジョブアカウンティング Lite] - [プリントジョブアカウンティング Lite] を選択します。

詳しくは「操作マニュアル」をご覧ください。「操作マニュアル」は、沖データホームページから入手できます。



- 工場出荷時の状態で保存可能ログ数につきましては、「プリント ジョブアカウンティングの使用について」(221ページ)をご覧く ださい。
- ・ プリントジョブアカウンティング Lite では、ユーザ ID を登録する ことはできません。

Macintosh ソフトウェア

Web ブラウザ	52
カラー調整ユーティリティ	61
NIC Setup Utility	63



Web ブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Safari、Microsoft Internet Explorer Ver.5.1 以上または Netscape Navigator Ver.6.0 以上がインストールされているコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C810dn : 192.168.0.2 プリンタの IP アドレス

MAC アドレス : 00:80:87:84:9C:9B Web ブラウザ : Safari Ver.2.0

起動します

- Web ブラウザを起動します。
- **②** [アドレス] に URL 「http:// プリンタの IP アドレス /」を入力し、Enter キー を押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



(注・) IP アドレスに 1 桁または 2 桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」 を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

> (例) 正しい入力値: http://192.168.0.2/ 誤った入力値: http://192.168.000.002/

設定します

Web ブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [管理者のログイン] をクリックします。



② [名前]に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、「ログイン]をクリックします。



③ ブリンタ情報を設定し [OK] をクリックします。または、[スキップ] をクリックします。



- 注!
- [スキップ] をクリックすると、設定を省略できます。
 - [次回からこのページを表示しない] にチェックを付けて [OK] または [スキップ] をクリックすると、次回以降のログイン時に表示されなくなります。
- 4 必要な設定をした後、[送信] をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、下の画面が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [管理者のログイン] をクリックします。



② [名前]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



メモ」パスワードの初期値は「MAC アドレスの英数字下 6 桁」です。 MAC アドレスは、手順❶の画面に表示されています。 ❸ 「セキュリティ」タブをクリックします。



4 [パスワード設定] をクリックします。



⑤ 「新しい管理者のパスワード」に新しいパスワードを入力し、「新しいパスワード」 ドの再入力〕に再度新しいパスワードを入力します。





- ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
- パスワードは0~15桁までの英数字を入力してください。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。
- ⑥ [送信] をクリックします。 新しいパスワードが設定されると、下の画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリン タの電源の OFF/ON は必要ありません。



入このパスワードは TELNET、Setup Utility のパスワードと共通です。 注) ここでパスワードを変更すると、TELNET、Setup Utility のパスワードも 変更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」として プリンタに発生しているすべての 警告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレスも確認することができます。

「プリンタ詳細情報]

プリンタのシステム情報を確認することができます。

[ネットワーク詳細情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般プリンタ設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質等を 設定できます。プリンタドライバ を使用する場合には、この設定よ りもプリンタドライバで設定した 値が優先されます。

「用紙メニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[カラーメニュー]

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できます。

「プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、 タイムアウト等を設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[保存/復元]

現在のメニュー設定を保存、または保存しているメニュー設定に変更することができます。



プリンタタブのメニュー設定が対象となります。

「設定印刷」

ネットワーク設定情報(Network Information)、デモページ等を印刷します。

ネットワーク タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[一般ネットワーク設定]

通信プロトコルの設定、HUBとの接続の設定等を設定できます。

[TCP/IP]

TCP/IP に関する情報を設定できます。

[NetBEUI]

NetBEUI に関する情報を設定できます。

[Email]

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を設定できます。

[SNMP]

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP 印刷をする機能を設定できます。

[SNTP]

プリンタに時刻を設定することができます。

ジョブリスト タブ



[表示項目設定]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

セキュリティ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[プロトコル ON/OFF]

使用しないネットワークプロトコル、 ネットワークサービスを停止すること ができます。

[操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態に設定します。

[IP フィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います」「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[MAC アドレスフィルタリング]

MAC アドレスによるアクセス制限を することができます。

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はMACアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはブリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

「パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。パスワード の初期値は MAC アドレスの英数字下 6 桁です。

メンテナンス タブ◎

◎: プリンタの管理者としてログインした場合に表示されます。



[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWeb ブラウザからアクセスしても、Web Page は表示されません。

プリンタの初期化

プリンタを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますが、 手動で設定した情報は失われてしまいます。

ネットワークの初期化

ネットワークを初期化します。初期 化すると、プリンタは動作できます がIPアドレスが初期状態に戻って しまうため、手動で設定した情報は 失われてしまいます。その場合は、 Web Page も表示できなくなって しまいます。

「LAN の規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[時刻設定]

プリンタに時刻を設定することができます。

リンク タブ



[リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理 者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できます。 サポートリンクを5件、その他リン クを5件登録できます。

URL は、http://も含めて入力してください。


ステータスウィンドウを使います

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。



(注♪) 「Web ブラウザ」(52 ページ) の「動作環境」を確認してください。

機能説明

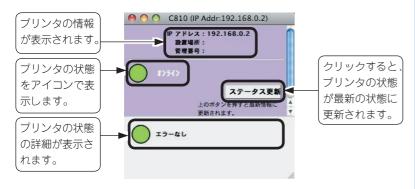

プリンタ状態アイコン	詳細
	エラーなし / オンライン
	軽障害(印刷は可能)
	重障害(印刷は不可能)
	オフライン

表示例

〈トレイに用紙がない場合〉



〈カバーが開いている場合〉





カラー調整ユーティリティ

Macintosh 上でプリンタのカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力 色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾 向を変更することができます。

動作環境

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2(日本語版)(Carbon Lib 1.6 以降搭載) Mac OS X 10.3~ 10.5.2 (日本語版)



(注义) OS9 をご使用の場合で Carbon Lib1.6 未満の場合にはアップルのホー ムページから Carbon Lib1.6 以降を入手し、インストールしてください。

インストールします

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

- ●「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Utility] フォルダを開きます。
- ❸ 「カラー調整〕フォルダを開きます。



4 [OSX] フォルダ内の ColorCor-J for MacOSX をダブルクリックします。 MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 環境でお使いの方は、「OS9]フォ ルダ内の ColorCor-J for MacOS をダブルクリックします。



ColorCor-J for MacOSX

- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、「同意する〕をクリックします。
- ⑥「お読みください」をよく読み、「続ける〕をクリックします。
- **⑦** インストール内容を確認し、「インストール」をクリックします。



起動します

OS9: 起動ディスク:アプリケーション (MacOS 9.1 以上の場合、Applications (MacOS 9)): OKIDATA: カラー調整ユーティリティ: C810: カラー調整

ユーティリティ

OS X: 起動ディスク:アプリケーション:OKIDATA:カラー調整ユーティリティ:

C810:カラー調整ユーティリティ

をダブルクリックします。



NIC Setup Utility

プリンタのネットワークの設定ができます。

MacOS 9.0 ~ 9.2.2 日本語版


動作環境

MacOS 9.0 ~ 9.2.2 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh



Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル] -「TCP/IP]で設定を行ってください。

起動します

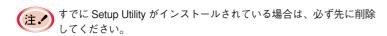

- ●プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **③** [UTILITY] [Network] [Mac OS] フォルダの中の [Installer] をダブルクリックします。

♠ [Japanese] を選択し、[OK] をクリックします。



- るインストール先のフォルダを確認し、「次へ」をクリックします。
 初期設定では、Macintosh HD の「Oki Tools」フォルダにインストールされます。
- ⑥ [Setup Utility を起動しますか?] で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。



Setup Utility が起動します。

Oki Device の設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(154ページ)をご覧く ださい。

← 門より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C810dn の代わりに OkiLAN 8450e と表示されます。



- Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に MAC Address として表示されています。(164 ページ参照)
- **2** [設定] メニューの [Oki Device の設定] を選択します。



3 [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの英数字下 6 桁] を入力し、[OK] を クリックします。





- ・パスワードは、手順❶で選択した「Ethernet アドレス」の英数字下 6 桁を入力してください。この場合は、「849C9B | となります。
 - ・ パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。

▲ 必要な項目を設定し、[設定] をクリックします。



⑤ 設定に間違いがなければ、[○K] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- ⑥新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。
- Setup Utility を終了します。

General



パスワードを変更します。

NetBEUI



NetBEUI を利用する場合に設定します。

TCP/IP



IP アドレスなどの設定をします。

SNMP



SNMP を利用する場合に設定します。

Mac OS X 日本語版

動作環境

Mac OS X 10.3 ~ 10.5.2 日本語版 TCP/IP が動作している Macintosh



Macintosh に TCP/IP の設定が必要です。[コントロールパネル] -[TCP/IP]で設定を行ってください。

起動します



すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してください。

- ■プリンタの電源が ON になっていることを確認します。
- ② Macintosh が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **③** [UTILITY] [Network] [Mac OS X] フォルダの中の [Installer] をダブルクリックします。
- インストール先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックします。初期設定では、ログインユーザのホームディレクトリの [Oki Tools] フォルダにインストールされます。

⑤ [Setup Utility を起動しますか?] で [はい] を選択し、[完了] をクリックします。



Setup Utility が起動します。

Oki Device の設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(154ページ)をご覧ください。

●一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、C810dn の代わりに OkiLAN 8450e と表示されます。



1 台の Oxi Device が見つかりました。

注: Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に MAC Address として表示されています。(164 ページ参照)

② [設定] メニューの [Oki Device の設定] を選択します。



3 [パスワード入力] に [Ethernet アドレスの英数字下 6 桁] を入力し、[OK] を クリックします。 パスワード入力





- ・ パスワードは、手順❶で選択した「Ethernet アドレス」の英数字下 6 桁を入力してください。この場合は、「849C9B」となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
- ・ パスワードに英文字が入っている場合、大文字 / 小文字を正しく入力 してください。
- 4 必要な項目を設定し、[設定]をクリックします。



6 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

⑥新しい設定値を有効にするため、[OK]をクリックします。



7 Setup Utility を終了します。

General



パスワードを変更します。

NetBEUI



NetBEUI を利用する場合に設定します。

TCP/IP



IP アドレスなどの設定をします。

SNMP



SNMP を利用する場合に設定します。

3 いろいろな用紙に印刷するための設定

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい......70 ラベル紙に印刷したい......73



- 注・・この章では、Windows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]、Mac OS X では[テキス トエディット]を例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい



メモ 使用できるはがき・封筒の種類については、「使用できる用紙」(セッ トアップ編)をご覧ください。


用紙をセットし、セットボタンを押します。

はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷します。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します」「マルチパーパストレイの場合し をご覧ください。


メモーマルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します|「マルチパーパストレイ の場合 | をご覧ください。



- ・ はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷 はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。
- ・ 角形 2 号封筒は手差しでの印刷となります。1 度に複数枚セットす ることはできません。1枚ずつセットして印刷してください。

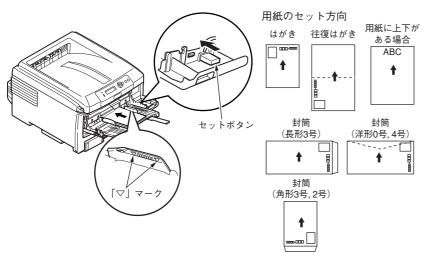

フェイスアップスタッカを開きます。

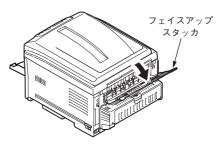

操作パネルで用紙サイズを設定します。

メモ 詳しくは、セットアップ編「9 印刷します」「メディアウェイト、メディ アタイプを設定します | をご覧ください。

印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ



基 印刷設定

設定 印刷オプション カラー

給紙方法(S): マルチパーハウストレイ

用紙厚(I): フリン焼食定

レイアウトタイフ*(<u>F</u>)

通常印刷

南面印刷(2)

ドライバ設定(V) (名称未設定)

サイス*(Z): 封簡 長形3号 120 x 235mm

オプション(P)...

詳細設定心。

▼ □A

削除(R)

14

封筒 長形3号 120 x 235mm

ハージ・ン情報(B)... 標準(J) OK キャンセル ヘルブ

- ① [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。② [サイズ] で [はがき] [往復は
- ② [サイズ] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 xxx(xxx は封筒の種類)]、[印刷の向き] で [縦]または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (詳細設定) をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows 2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **⑥**「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [はがき]、[往復はがき] または [封筒 xxx(xxx は封筒の種類)]、[プリント方向] で適切な 方向を選択し、[OK] をクリック します。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑤**[印刷]をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[はがき]、[往復はがき] または [封筒長形3号]~[封筒洋形0号]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **3** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ]でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。



ラベル紙に印刷したい

メモ 使用できるラベル紙の種類については、「使用できる用紙」(セット アップ編)をご覧ください。


┦ 用紙をセットし、セットボタンを押します。

ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷します。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します」「マルチパーパストレイの場合」 をご覧ください。


メモ マルチパーパストレイから手差しで 1 枚ずつ印刷することもできます。 詳しくはセットアップ編の「9 印刷します」「マルチパーパストレイ の場合 | をご覧ください。



- ・ ラベル紙は用紙カセットからの印刷や、両面印刷はできません。
- 印刷速度は遅くなります。

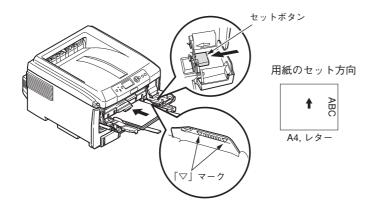

クフェイスアップスタッカを開きます。

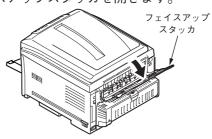

3 操作パネルで用紙サイズを設定します。

メモ 詳しくは、セットアップ編「9 印刷します」「メディアウェイト、メディアタイプを設定します」をご覧ください。

4 操作パネルでメディアタイプを設定します。

- メニュー選択ボタンを数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② (⇒) 設定ボタンを押します。
- ③ メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、 [MPトレイ メディアタイプ] を表示します。
- 4 ② 設定ボタンを押します。
- ⑤ メニュー選択ボタンまたは
 ✓ メニュー選択ボタンを数回押し、
 「ラベルシ」を表示します。
- **6** 📵 設定ボタンを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[トナーゲージ表示] にします。

5 印刷したいファイルを開きます。

6 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ



- [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (詳細設定] をクリックします。(Windows 2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows 2000では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **6**「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ





- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙]で[A4]または[レター]、[プリント方向] で適切な方向を選択し、「OK」をクリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑤**[印刷] をクリックし、印刷します。



♣ OKI C810 印刷設定

設定 印刷オフション カラー

サイズ(Z): 封筒 長形3号 120 x 235mm





- 1 [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ② [対象プリンタ] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] を クリックします。
- **③** [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ]でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。
- **⑥** [プリント] をクリックし、印刷します。

2

4 便利な印刷機能

78	複数ページを 1 枚に印刷したい
79	複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)
80	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)
83	両面印刷したい
85	モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい
86	トレイを自動的に選択したい
88	表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)
89	同じ用紙サイズを大量に印刷したい
9′	用紙サイズを変更したい
92	ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)
94	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)
96	小冊子を作りたい(製本印刷)
97	印刷品位を変更したい
98	写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)
99	細線がかすれるのを防ぎたい
100	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい
10′	プリンタドライバの初期設定を変更したい
103	トナーをセーブして試し印刷したい
104	オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブしたい




-)・この章では、Windows では[ワードパッド]、Macintosh では[SimpleText]、Mac OS X では[テキストエディット]を例にしています。
- ・ アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- ・ プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- ・ プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



複数ページを 1 枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

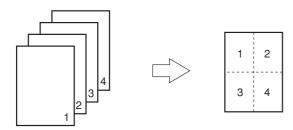



- この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 正確に合わない場合があります。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。

Windows プリンタドライバ




- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ♠ [設定]タブの [レイアウトタイプ] で[n-up](nは 1枚に印刷するページ数)を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [枠線]、[ページ配置]、 [とじ代] を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。



XPS プリンタドライバではとじ代の設定はできません。

Macintosh プリンタドライバ

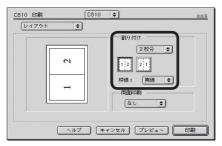

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ 割り付け]、[レイアウト方向]、[枠 線] を選択します。



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- (3) [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[枠線] を選択します。



複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。









- ・ Windows Hiper-C プリンタドライバのみで利用できます。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバおよび Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。
- ・ Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 で別のコン ピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は 利用できません。
- ・ [ポスター印刷] が動作しない場合は、[プリンタと FAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI C810dn] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ]で [MLHMPP3] を選択してください。

Windows プリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[ポスター印刷]を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ] などを設定できます。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。

[設定できるサイズ]

幅 : 64 ~ 297mm 長さ: 105 ~ 1320mm

「用紙カセットから給紙できるサイズ」

トレイ 1

トレイ2、3

幅 : 105 ~ 297mm 長さ: 148mm ~ 431mm 148 ~ 297mm 182 ~ 431mm

「両面印刷できるサイズ〕

幅 : 148 ~ 297mm 長さ: 182 ~ 431mm




- ・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 長さが 431mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。
- ・ 長さが 431mm を超える用紙の印刷(長尺印刷)は、フェイスアップで排出してください。
- 用紙サイズは縦長に設定し、プリンタにセットしてください。
- ・ マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サポータでサポート しきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・用紙カセット(トレイ1、トレイ2、トレイ3)から給紙する場合は、 プリンタ側の「メディアメニュー」の「トレイ1 ヨウシサイズ」、 「トレイ2 ヨウシサイズ」または「トレイ3 ヨウシサイズ」を「カスタム」に設定する必要があります。
- ・ 幅が 100mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- ・「給紙オプション」画面の [自動トレイ切り替え] は、デフォルト設定では有効 (チェック有り) になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効 (チェックを外す) にしてください。

Windows Hiper-C プリンタドライバ




- Windows Vista/Server 2008では、
 [スタート] [コントロールパネル]
 - [プリンタ]を選択します。
 (Windows XPでは、[スタート]
 - [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX]を選択します。
 Windows 2000では、[スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
 Windows Server 2003では、[スタート] [プリンタと FAX]を選択します。)
- ② [OKI C810] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷 設定] を選択します。
- **③** [設定] タブの [オプション] を クリックします。
- ④「給紙オプション」画面で [用紙 サイズの追加]をクリックします。
- (5) 「用紙サイズの追加」画面で [名 称]、[幅]、[長さ] を入力します。
- ⑥ [追加] をクリックします。 作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計 32 個まで定義できます。

Windows XPS プリンタドライバをお使いの方

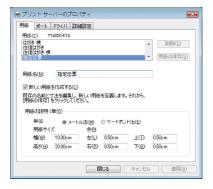

- ① [スタート] [コントロールパネ ル] - [プリンタ] を選択します。
- ② プリンタアイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] [サーバーのプロパティ]を選択します。
- ③ [ユーザー アカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- ④ [プリントサーバーのプロパティ] の「用紙」タブを選択します。
- ⑤ [新しい用紙を追加する] に チェックをつけ、[用紙名]、[用 紙サイズ]、[余白] を入力します。
- 6 [用紙の保存] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ

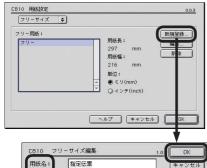





- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。

- ③ [フリーサイズ] パネルで [新規 登録] をクリックし、用紙名、用 紙長、用紙幅を入力します。
- **④** [OK] をクリックします。

作成した用紙は、用紙設定ダイアログの[一般設定]パネルの[用紙]リストの下の方に表示されます。

Mac OS X プリンタドライバ



(キャンセル) OK

?

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル] メニューの [ページ 設定] を選択します。
- ③ [用紙サイズ] [カスタム用紙 サイズを管理]をクリックします。 (Mac OS X 10.4 未満では[設定] で[カスタム用紙サイズ]をクリックします。)
- ◆「カスタムページサイズ」画面で [+]をクリックし (Mac OS X 10.4 未満では [新規]をクリック)、「カスタム用紙サイズの名前]、[幅]、[高さ]を入力します。
- **⑤** [OK] (Mac OS X 10.4 未満では 「保存]) をクリックします。

作成した用紙は [ページ属性] パネルの [用紙サイズ] リストの下の方に表示されます。


両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。

両面印刷できる用紙サイズは A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル (13 イン チ)、リーガル(13.5 インチ)、リーガル(14 インチ)、エグゼクティブおよびカス タムサイズです。A6 用紙は使用できません。

両面印刷できるカスタムサイズの幅と長さの範囲について、「任意の用紙サイズに印 刷したい (カスタムページ) | (80ページ) をご覧ください。

両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55kg~90kg (64~105g/m²) です。それ以 外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。

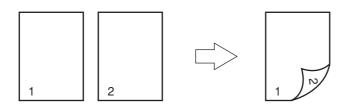




【注♪】・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。

Windows プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ❸「詳細設定」をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [両面印刷] で [長 辺とじ] または [短辺とじ] を選 択します。

Macintosh プリンタドライバ

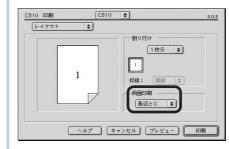

- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「プリント」 を選択します。
- ❸「レイアウト」パネルで「長辺とじ」 または「短辺とじ」を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [両面印刷] パネルで [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。



モノクロ(白黒)の印刷速度を変更したい

プリンタの操作パネルでモノクロ印刷速度を設定します

モノクロ インサツ ソクト シ゛ト゛ウ *「ジドウ」 「モノクロ ユウセン 「カラー ユウセント 「ID ジュミョウ ユウセント * は初期値です。

- ② (②) 設定ボタンを押します。
- 3 ペ メニュー選択ボタンを数回押し、[モノクロ インサツ ソクド]を 表示します。
- 4 () 設定ボタンを押します。
- 6 ペンメニュー選択ボタンまたは ペン メニュー選択ボタンを数回押し、目 的の値を表示します。
- (◄) 設定ボタンを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ↑ オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示] にします。

〈「ジドウ」の場合〉

印刷速度とイメージドラム寿命がバランス良く動作するように制御します。 通常は「ジドウ」のままご利用ください。ジョブの先頭がモノクロページの場合にモノ クロモードの 30PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来るとカラーモー ドの30PPMに切り替えてジョブの最後まで印刷します。

〈「モノクロ ユウセン」の場合〉

モノクロの大量印刷に適しています。ジョブの先頭がモノクロページの場合にモノクロ モードの 32PPM で印刷しますが、ジョブの途中にカラーページが来るとカラーモード の 30PPM に切り替えてジョブの最後まで印刷します。「ジドウ」、「カラー ユウセン」、 [ID ジュミョウ ユウセン] と比較して、モノクロ・カラーページの印刷モードが切り 替わる際の待ち時間が長くなります。

〈「カラー ユウセン」の場合〉

カラーの印刷に適しています。モノクロ・カラーページいずれの場合も常にカラーモー ドの 30PPM で印刷しますので、モノクロ・カラーページの印刷モードが切り替わる際 の待ち時間はありませんが、カラー(YMC)イメージドラムの寿命が短くなります。

〈「ID ジュミョウ ユウセン」の場合〉

1つのジョブ内でカラーページの後にモノクロページを大量に含むデータを印刷する場 合に適しています。モノクロページは常にモノクロモードの 30PPM、カラーページは 常にカラーモードの 30PPM で印刷します。モノクロ・カラーページの印刷モードが切 り替わる際に待ち時間が発生しますが、「ジドウ」、「「モノクロ ユウセン」、「カラー ユウセン]と比較して、カラー(YMC)イメージドラムの寿命を延ばすことができます。

メモ PPM とは 1 分間あたりの印刷枚数のことです。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(トレイ 1、トレイ 2(オプション)、トレイ 3(オプション)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



-)・トレイ 1、トレイ 2(オプション)、トレイ 3(オプション)は、用紙カセットの用紙サイズダイヤルで用紙サイズを設定してください。
- ・マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。

1 操作パネルで MPトレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を 設定します。

- メニュー選択ボタンを数回押し、[インサツ メニュー] を表示します。
- ② ② 設定ボタンを押します。
- ③ メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、
 [MPトレイ / ツカイカタ] を表示します。
- 4 ② 設定ボタンを押します。
- **⑤** メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、[ヨウシチガイ / トキ] を表示します。
- 6 ② 設定ボタンを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- ↑ オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示] にします。

2 プリンタドライバで [給紙方法] を設定します。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [給紙] パネルで [自動選択] を 選択します。



表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。



Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (到[詳細設定]をクリックします。 (Windows 2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] を クリックします。



(5) [表紙印刷] の [1ページ目の給紙方法を指定する] にチェックを付け、[給紙方法] をメニューから選択します。必要に応じて用紙厚を設定します。



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ 1、トレイ 2(オプション)、トレイ 3(オプション)、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- 必ず用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。詳しくは「印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・メニュー設定の「MPトレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「ショウシナイ」になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。

1 操作パネルで MPトレイ(マルチパーパストレイ)の使い方を 設定します。

- メニュー選択ボタンを数回押し、[インサツ メニュー] を表示します。
- ② (設定ボタンを押します。
- ③ メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、 [MPトレイ ノ ツカイカタ] を表示します。
- 4 ② 設定ボタンを押します。
- **⑤** メニュー選択ボタンまたは ✓ メニュー選択ボタンを数回押し、[∃ ウシチガイ ノ トキ] を表示します。
- ⑥ (→) 設定ボタンを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ↑ オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示] にします。

2 プリンタドライバで [自動トレイ切り替え] を設定します。

Windows プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] を クリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [オプション] パネルで [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [プリンタオプション] パネルの [自動トレイ切り替え]にチェック を付けます。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

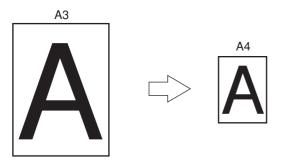



- ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [サイズ] で編集 する用紙サイズを選択します。
- **⑤** [オプション] をクリックします。
- ⑥ [用紙サイズを変換する] にチェックを付け、[変換] で印刷したい 用紙サイズを選択します。





ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。











- Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・Windows XP/2000/Server 2003 で別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 で [ウォーターマーク(スタンプ)印刷]が動作しない場合は、[プリンタと FAX]または [プリンタ] フォルダの [OKI C810] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で [MLHMPP3] を選択してください。

Windows プリンタドライバ

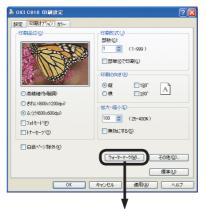

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (影細設定) をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- **⑤**[新規] をクリックします。

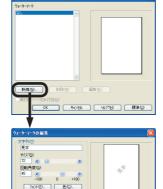

印刷位置(P)

OK 4+>**** \15****

¥ 0 • ¥ 0


ウォーターマーク

用み枠(1)

○なし○丸○四角○四角(二重線)

- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で「文字列」を入力し「サイズ」 他を選択します。
- **⑦** [OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ

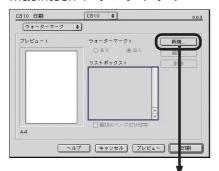

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [ウォーターマーク] パネルの [新規] をクリックします。




- (4) [名称]、〔文字列〕を入力し、〔フォント〕、〔サイズ〕他を選択し、〔保存〕をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク] パネルの [ウォーターマーク] を [あり] にし、[リストボックス] で印刷 するウォーターマークが選択されていることを確認します。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

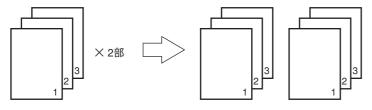

部単位を指定せずに印刷した場合

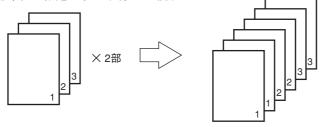



- ・ 印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー]を表示して一部のみ印刷を行います。 オンラインボタンを押すとワーニング表示は消えます。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (影細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- (4 [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で 印刷] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定] パネルの [部数] に 印刷部数を入力し、[丁合い] に チェックを付けます。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ] パネルの[丁合い]にチェックを付け、[部数] に印刷部数を入力します。




小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバ、 Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

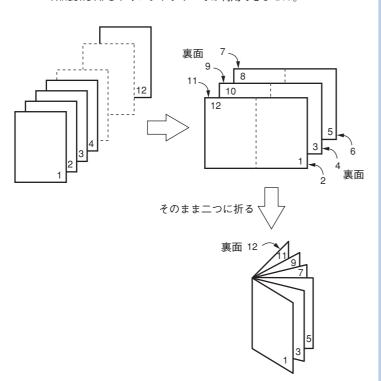

Windows プリンタドライバ



- Windows Vista/Server 2008/XP/2000/Server 2003 で別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・ Windows Vista/Server 2008/XP/2000/Server 2003 で[製本印刷]が 選択できない場合は、[プリンタと FAX]または[プリンタ]フォル ダの [OKI C810] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で[MLHMPP3]を選択 してください。



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの[レイアウトタイプ] で [製本印刷] を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[折丁]、[2up]、[右開き]、[とじ代] を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるよう印刷し ます。

⑥ [設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選択し、[オプション]をクリックして [用紙サイズを変換する] にチェックを付けて、[変換]で該当する値を選択します。

メモ

(例) A4 サイズの用紙を使用して A5 サイズの小冊子を作る場合 [詳細設定] の [用紙サイズ] で [A4] を選択します。



印刷品位を変更したい

初期設定では、「ふつう(600 × 600dpi)」に設定されています。お使いの環境に合わせて「印刷品位」を設定してください。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション] タブの [印刷 品位] を変更します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [一般設定] パネルの [印刷品位] を変更します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [印刷品質] パネルの [印刷品質] を変更します。



写真画像を鮮明に印刷したい(フォトモード)

写真などの画像をより鮮明に印刷することができます。



(注♪ 「オフィスドキュメント」にチェックを付けている場合、「フォトモー」 ド〕は選択できません。

Windows プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷 品位]で[フォトモード]にチェッ クを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」 を選択します。
- ❸ [一般設定] パネルの [フォトモー ド] にチェックを付けます。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ❸「印刷品質」パネルの「フォトモー ド〕にチェックを付けます。



細線がかすれるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。




Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバ、Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。



アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。

Windows プリンタドライバ

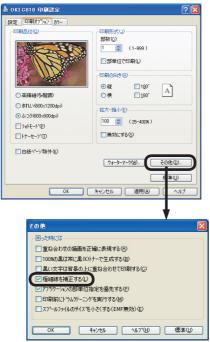

- **●** アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (3) [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [極細線を補正する] にチェック を付けます。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ



- Windows Vista/Server 2008では、 [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] を選択します。 (Windows XPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリ
 - [コントロールパネル] [ブリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] を選択します。Windows 2000では、[スタート] [設定] [ブリンタ] を選択します。Windows Server 2003では、[スタート] [プリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI C810] または [OKI C810(XPS)] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷 設定] を選択します。
- ③ レイアウトタイプ、印刷オプション、カラーなど各設定を変更します。
- (4) [設定] タブの [ドライバ設定]で [追加] を選択します。



⑤ [設定名] に設定の名前を入力し、 [OK] をクリックします。

用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブ の[用紙] の設定も保存します。



最大 14 個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [ドライバ設定] で、使用する設定を選択し、[OK] をクリックします。



プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。

Windows プリンタドライバ



- Windows Vista/Server 2008では、
 [スタート] [コントロールパネル]
 - [プリンタ] を選択します。
 (Windows XPでは、[スタート]
 - [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタと FAX] を選択します。
 Windows 2000では、[スタート]
 - [設定] [プリンタ] を選択します。Windows Server 2003では、[スタート] [ブリンタと FAX] を選択します。)
- ② [OKI C810] または [OKI C810(XPS)] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- **3** 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ






- [アップル]メニューの[セレクタ] を選択します。
- ② [プリンタ]アイコンをクリックします。
- 3 右側のボックスからプリンタ名を 選択し、[設定]をクリックします。
- ◆ [用紙設定ダイアログ] をクリックし、各設定を変更し、[設定] をクリックします。
- (5) [印刷ダイアログ] をクリックし、 各設定を変更し、[設定]をクリックします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレクタ を閉じます。



[部数]、[ページ] は変 更できません。

Mac OS X プリンタドライバ

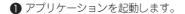

- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更します。
- 4 [ブリセット] で [別名で保存] を選択し、「ブリセットを保存」 画面で適当な設定名を入力し、 [OK] をクリックします。



⑤ [キャンセル] をクリックします。



- ・ 印刷時に[プリセット] で保存した設定名を選 択してください。
- ・他のプリンタドライバ で保存した設定は動作 保障できません。機種 名がわかる名前で設定 を保存してください。



トナーをセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナー の消費量を節約します。同時に 100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな 黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 像によってことなります。



- 注. 100%黒の色には無効です。
 - Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ❸「詳細設定」をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- ▲ 「印刷オプション」 タブの 「トナー セーブ〕にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- 2 $[7r4w] \times [7-0]$ を選択します。
- ❸ 「一般設定」パネルの「トナーセー ブ] にチェックを付けます。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ❸ 「印刷品質」パネルで「トナーセー ブ] にチェックを付けます。



|[トナーセーブ]と[オフィスドキュメント]の設定を有効/無効にし た時の印刷の濃度の日安

[オフィスドキュメント]はプリンタドライバの[カラー]タブ、または[カ ラー」パネルで設定します。

例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。

✓:有効 —:無効

トナーセーブ	オフィスドキュメント	印刷の濃度
_	_	100%(標準の設定)
_	✓	約 95%
1	_	約 85%
1	✓	約 70%

実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度 の変化は、印刷する画像によって異なります。



オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブしたい

オフィス文書に適した濃度にトナー量を調整し、文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブすることができます。100%黒の濃度はそのまま、保持しますので、黒文字の読み易さも損ないません。



- ・ カラーモードで「カラー(推奨)」以外を選択した場合、「オフィスドキュメント」の機能は無効になります。
- ・ Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [オフィスドキュメント] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [カラー]パネルの[オフィスドキュメント]にチェックを付けます。



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [カラー]パネルの[オフィスドキュメント]にチェックを付けます。

カラーについて

カラーマッチングについて 106
簡単にカラーマッチングしたい 107
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows) 108
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh) 113
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows) 118
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Macintosh) 121
カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows) 124
カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh) 126
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows) 128
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Macintosh) 130
カラー調整の設定を削除したい (Windows) 132
カラー調整の設定を削除したい (Macintosh) 133
黒の部分の仕上りを変更したい 134
モノクロ(白黒)で印刷したい
文字と背景の間の白すじをなくしたい (ブラックオーバープリント) 137
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows) 138
色ずれ補正を微調整したい 140



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用することができます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

○:動作する

×:動作しない

- : 機能なし

△:一部の OS バージョンやアプリ

ケーションでは動作する

	プリンタドライバで のカラーマッチング	Windows Ø Image Color Matching (ICM)	ICC プロファイル を使用した カラーマッチング (ICM)	Macintoshの ColorSync	アフ゜リケーション <i>の</i> ン カラーマッチンク゛
Windows プリンタドライバ	0	×	_	_	0
Macintosh プリンタドライバ	0	_	_	Δ	0
Mac OS X プリンタドライバ	0	_	_	Δ	0



「Image Color Matching」、「ColorSync」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。



簡単にカラーマッチングしたい

プリンタドライバでカラーマッチングを行います。RGB カラースペースの印刷データをプリンタの CMYK カラースペースに変更する際にカラーマッチング処理が適用されます。



カラー調整の選択肢は RGB カラースペースの印刷データに対して有効です。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (影細設定) をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラーモード]で [カラー (推奨)] を選択します。



[カラー (ユーザ設定)] にすると [カラー調整]、 [黒の生成]、[明暗の調整] が設定できます。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラー]パネルの[カラーモード]で [カラー(推奨)]を選択します。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [カラー]パネルの[カラーモード] で [カラー(推奨)] を選択します。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

┫ カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [パレットカラーを調整します] を選択し、[次へ] をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メ モ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。

◆ 設定選択ページが表示されたら、リストボックスから設定を選択して「サンプル印刷」をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

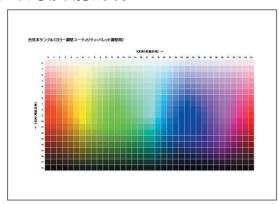

⑤ [次へ] をクリックします。




「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷] をクリックします。




「調整対象色サンプル」が印刷されます。

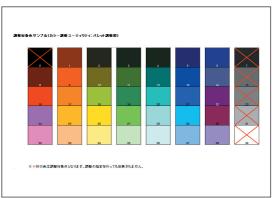

(注!)×印がついている色は調整できません。

⑦「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

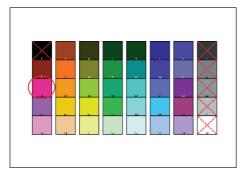

《「パレットカラー調整」画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

9 X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。

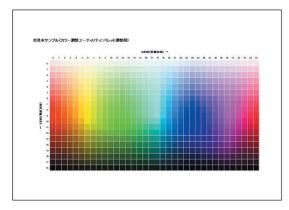

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

②「調整値入力」画面で、
●で確認した X 値と Y 値を選択し、[OK] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、「次へ」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、❸~❸を繰り返します。



♠ 設定の名前を入力し、「保存」をクリックします。



(b) [OK] をクリックします。



- (6) 「完了」をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (到[詳細設定]をクリックします。 (Windows 2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [カラー] タブの [カラーモード]で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ⑤ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整 ユーティリティで作成した設定 値を選択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft Excel や Word などで選択したパ レットの色を調整範囲内で指定することができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、61ページ をご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモー 画面は Mac OS 10.4 を例にしています。

- カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。
- 「アプリケーション」 「OKIDATA」 「カラー調整ユーティリティ」 「C810」 「カ ラー調整ユーティリティ]をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




❸「パレットカラーの調整」をクリックします。



4「パレットカラーの調整」画面が表示されたら、リストボックスから設定を選択 して「サンプル印刷」をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

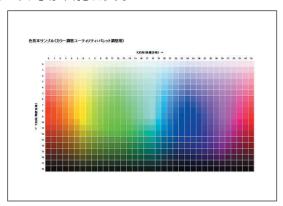

⑤ [次へ] をクリックします。




「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷] をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。

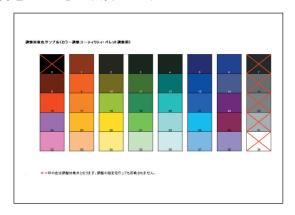




注! ×印がついている色は調整できません。

7「パレットカラー調整」画面のパレット(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。異なる色があった場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

《調整対象色サンプル》

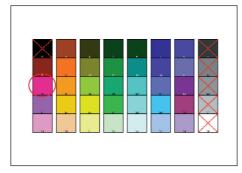

《「パレットカラー調整」画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

¶ X値、Y値のポップアップメニューで調整可能な範囲を確認します。



メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

● 「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。

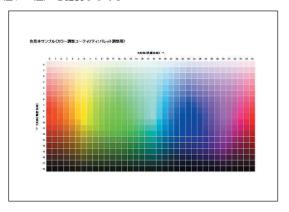

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

②「調整値入力」画面で、
●で確認した X 値と Y 値を選択し、[OK] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(3) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の 「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認します。

他にも調整したい色がある場合は、❸~❸を繰り返します。



⚠ 設定名を入力し、[保存] をクリックします。



- 力ラー調整ユーティリティを終了します。
- ⑥ Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ] に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一日削除し、プリンタを再登録します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [カラー]パネルの[カラーモード]で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ◆ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整 ユーティリティが作成した設定 値を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [カラー]パネルの[カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選 択します。
- (力ラー調整]で[ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整 ユーティリティが作成した設定 値を選択します。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Windows)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。
- カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。
- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [ガンマ・色相を補正します]を選択し、[次へ]をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、[次へ]を クリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。



インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。

4 リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ] をクリックします。




⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



メモ

- ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで 出力色を調整できます。
- [ガンマ] を左方向に調整するほど明るくなります。
- プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- [色相] は色相環の順方向(十) または逆方向(一) に各色を調整します。
 例えば、Y(黄) のスライドバーを(十)方向に動かすとG(緑) に近づき、
 (一)方向に動かすとR(赤) に近づきます。

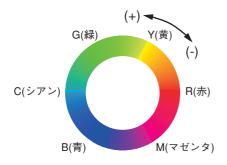

メモ

[インクの原色を使用する]は、トナーの原色 100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相]スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。


プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー(Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑥「テスト印刷」をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- ❸ 「保存」をクリックします。
- ⑤ 設定の名前を入力し、「保存」をクリックします。

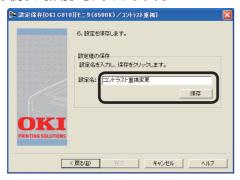

⑩ [OK] をクリックします。



- (注・) プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完了] をクリックしてください。
- [完了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラーモード]で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ⑤ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整 ユーティリティで作成した設定 値を選択します。
- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、「終了」をクリックしてください。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、61 ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・ プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

- **1** カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。
- [アプリケーション] [OKIDATA] [カラー調整ユーティリティ] [C810] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



❸ [ガンマ/色相/明度・彩度の調整] をクリックします。



4 リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ] をクリックします。




⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



メモ

- ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで 出力色を調整できます。
- [ガンマ] を左方向に調整するほど明るくなります。
- プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- [色相] は色相環の順方向(十) または逆方向(一) に各色を調整します。
 例えば、Y(黄) のスライドバーを(十)方向に動かすとG(緑) に近づき、
 (一)方向に動かすとB(赤) に近づきます。

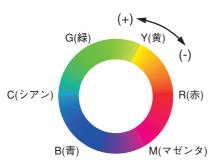

メモ

[インクの原色を使用する] は、トナーの原色 100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては [色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。


プリンタ色	結 果
シアン (C)	シアントナー 100%
マゼンタ (M)	マゼンタトナー 100%
イエロー (Y)	イエロートナー 100%
赤(R)	マゼンタトナー 100% + イエロートナー 100%
緑(G)	シアントナー 100% + イエロートナー 100%
青(B)	シアントナー 100% + マゼンタトナー 100%

⑥ [テスト印刷] をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- ⑦ 調整結果を確認します。希望する調整結果が得られない場合は、手順⑤、⑥を繰り返します。
- ❸ 設定名を入力し、「保存」をクリックします。

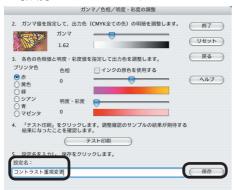

- ∮ カラー調整ユーティリティを終了します。
- Mac OS X の場合、[プリンタ設定ユーティリティ] に登録されているカラー調整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。

プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ③ [カラー]パネルの[カラーモード]で [カラー(ユーザ設定)]を選択します。
- ◆ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整 ユーティリティで作成した設定 値を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (3) [カラー]パネルの[カラーモード]で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ◆ [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整 ユーティリティで作成した設定 値を選択します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Windows)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



❸ 設定を保存したいプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




2 設定を保存します。

● [エクスポート] をクリックします。




②「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 [エクスポート]をクリックします。

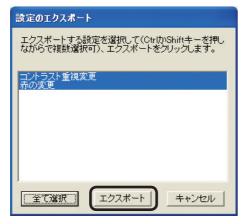

Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

3 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して [保存] をクリックします。

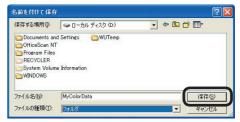

④ [OK] をクリックします。



⑤ 「完了」をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい(Macintosh)

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、61ページ をご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

- カラー調整ユーティリティを起動します。
- 「アプリケーション」 「OKIDATA」 「カラー調整ユーティリティ」 「C810」 「カ ラー調整ユーティリティ]をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



❸ 「設定のインポート/エクスポート/削除」をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を保存します。

●「エクスポート」をクリックします。



②「エクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、[エクスポート]をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

3 保存場所を選択し、設定用のファイル名を入力して [保存] をクリックします。



4 カラー調整ユーティリティを終了します。



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Windows)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。
- カラー調整ユーティリティを使用するには、コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を読み込みたいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を読み込みます。


● [インポート] をクリックします。

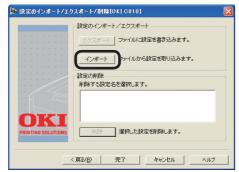

② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の".CCM"ファイルを選択し、[開く] をクリックします。



③「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、「インポート」をクリックします。

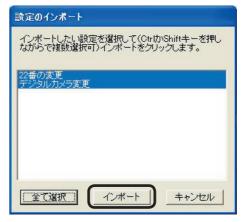

メモ Ctrl キーまたは Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了] をクリックします。





カラー調整の設定をファイルから読み込みたい(Macintosh)

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。



- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、61ページ をご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。
- プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

カラー調整ユーティリティを起動します。

- [アプリケーション] [OKIDATA] [カラー調整ユーティリティ] [C810] [カ ラー調整ユーティリティ〕をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



3 [設定のインポート / エクスポート / 削除] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。




2 設定を読み込みます。

● [インポート] をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の ".ccm" ファイルを選択し、[開く] をクリックします。

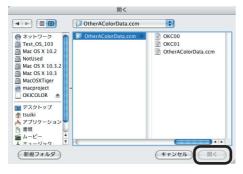

③「インポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート]をクリックします。



メモ Shift キーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

④「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面で、 設定が読み込めたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。





カラー調整の設定を削除したい(Windows)

不要になったカラー調整を削除できます。

1 カラー調整ユーティリティを起動します。


- [スタート]-[すべてのプログラム] (Windows 2000 では[プログラム])-[沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




4 削除したい設定をリストから選択し、[削除] をクリックします。

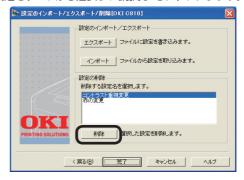

6 [はい] をクリックし、設定を削除します。



6 設定が削除されたことを確認し、[完了] をクリックします。

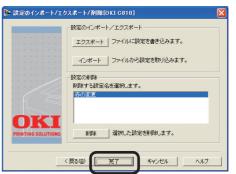



カラー調整の設定を削除したい(Macintosh)

不要になったカラー調整を削除できます。

メモ 画面は OS X 10.4 を例にしています。

- [アプリケーション] [OKIDATA] [カラー調整ユーティリティ] [C810] [カラー調整ユーティリティ] をダブルクリックします。
- 2 対象プリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



3 [設定のインポート / エクスポート / 削除] をクリックします。



「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。

4 削除したい設定をリストから選択し、[削除] をクリックします。



6 [はい] をクリックし、設定を削除します。



⑥「パレットカラーの調整」および「ガンマ/色相/明度・彩度の調整」画面で、 設定が削除されたことを確認し、カラー調整ユーティリティを終了します。





黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。

Windows プリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- ❸ [詳細設定]をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- **△** [カラー] タブで [カラー (ユー ザ設定)]を選択し、[黒の牛成] から適当な項目を選択します。

メモ

黒の生成

白動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。 印刷モードが「オフィスカラー」の場合のみ選択できます。

- ・CMYK トナーで生成 シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶 色に近い黒になります。写真に適しています。
- 黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写 真を印刷すると暗い部分が黒っぽくなることがあります。

メモーテキストとグラフィックスに純ブラックを使用

テキストやグラフィックスに RGB 色空間で定義されたブラック (R=0、G=0、B=0) または CMYK 色空間で定義されたブラック(C=0、 M=0、Y=0、K=100%) が指定されている場合に、黒(K)トナー のみで印刷するかどうかを指定します。

・オン

黒指定のテキストやグラフィックスを黒(K)トナーのみで印刷し ます。

・オフ

黒指定のテキストやグラフィックスはカラーマッチングに指定し ているプロファイルに依存して黒(K)トナーのみまたは CMYK で合成された黒になります。

Macintosh プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラー]パネルの[カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択し、[黒の生成] から適当な項目を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [カラー]パネルの[カラーモード] で [カラー(ユーザ設定)] を選択し、[黒の生成] から適当な項目を選択します。



モノクロ(白黒)で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール (階調のある白黒) で印刷します。



Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- (影細設定) をクリックします。(Windows 2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [モノクロ印刷] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **3** [カラー] パネルの[カラーモード] で [モノクロ] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [カラー]パネルの[カラーモード] で [モノクロ] を選択します。




文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)

黒 100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 文字が黒 100% でない場合や、文字がアウトライン抽出等により グラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合に は利用できません。
- ・ 背景の色が濃い場合(トナー層厚として 240% を超える場合)に はトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン 50%、マゼンタ 50%、イエロー 50% の背景色の上に黒 100% の 文字を描画すると、トナー層厚は 50+50+50+100=250% となり、 240% を超えることになります。
- Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ Windows XPS プリンタドライバでは利用できません。

Windows プリンタドライバ

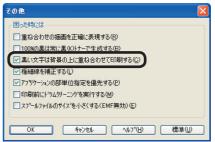

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの [印刷]を 選択します。
- [詳細設定] をクリックします。 (Windows 2000 では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- ⑤ [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows)


色見本印刷ユーティリティはプリンタでRGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指定を行えばよいかを確認することができます。



- ・ Macintosh、Mac OS X では利用できません。
- 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、10ページをご覧ください。

■ 色見本を印刷します。

- [スタート] [プログラム] (Windows XP/Server 2003 では [すべてのプログラム]) [沖データ] [色見本印刷ユーティリティ] [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- 2 [印刷] をクリックします。
- 3 プリンタを選択します。
- (4) [OK] または [印刷] をクリックします。色見本が3ページ印刷されます。

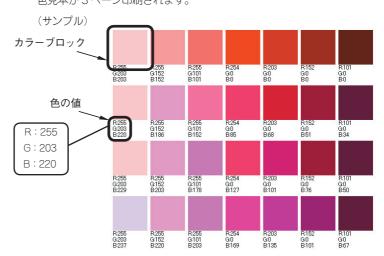


- メモ カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R(赤)、 G(緑)、B(青)の色の成分量(0~255)を表しています。
- **⑤** 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値を メモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。




- [切り替え] をクリックし、カスタム色見本に切り替えます。
- ② [詳細] をクリックし、[カスタム 色見本の編集] ダイアログを表 示します。
- 3 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、 [閉じる]をクリックします。

色相: 色相を変更します。0 は赤を示し、値を増加 すると緑方向へひと回 りします。

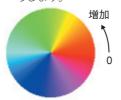


彩度: 鮮やかさを変更します。 彩度が高ければより鮮 やかに、低ければ濁った 色(グレー)となります。

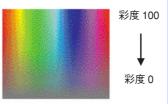

明度: 濃さを変更します。明度が最大(100%)の場合には白、最も暗くなる(0%)と黒となります。



- (4) [印刷] をクリックします。
- 6 プリンタを選択します。
- **⑥** [OK] または [印刷] をクリック します。
 - プリンタから 1 ページ印刷され ます。
- ⑦ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順●から繰り返します。
- 7 アプリケーションから希望する色を印刷します。
 - アプリケーションを起動します。
 - ②アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本の RGB 値を変更します。
 - アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
 - 3印刷します。

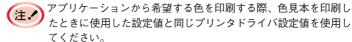



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整する ことができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を行ってください。

1 シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- メニュー選択ボタンを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② (3) 設定ボタンを押します。
- 4 ② 設定ボタンを押します。
- **⑤** メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。

メモ 設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。

- **⑥** ② 設定ボタンを押し、値の右側に [*] を付けます。
- ₹ オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示] にします。

2 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。

6 プリンタメニューの使い方について

省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい
印刷をキャンセルしたい 143
コンピュータからプリンタの状態を確認したい 144
コンピュータからプリンタの設定を変更したい 145
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 146
操作パネルの表示言語を変更したい(Windows) 147
操作パネルの表示言語を変更したい (Macintosh) 150



省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ[°] ワーセーフ イコウシ カン 1フン *

*「1 フン」1分間データを受信しないと省電力モードになります。

「3 フント

「5 フント

「15 フン」

「30 フン」

「60 フント

「240 フント

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- メニュー選択ボタンを数回押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。
- ② (設定ボタンを押します。
- ③ メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、 [パワーセーブ イコウ ジカン] を表示します。
- 4 ② 設定ボタンを押します。
- **⑤** メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、 目的の値を表示します。
- **⑥ ⑷** 設定ボタンを押し、値の右側に [★] を付けます。
- 7 () オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示] にします。
- メモ [メンテナンスメニュー] の [パワーセーブ キノウ] を [ムコウ] にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源を OFF にしてください。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

● キャンセルボタンを2秒以上押して離します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- ・ プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。・ [データ クリアチュウ] が長く続く場合はコンピュータで印刷 ジョブを削除してください。

6



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。



Windows の場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタ でも行うことができます。詳しくは「1 Windows ソフトウェア | (9ペー ジ)をご覧ください。

Web ブラウザを使う場合



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

「プリンタステータス」画面で確認する



♠ Web ブラウザを起動し、「アドレー」 ス] にプリンタの IP アドレスを 入力し、Enter キーを押します。

「プリンタステータス」画面が表 示されます。

「ステータスウインドウ」で確認する



「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 詳しくは「ステータスウインドウを使います」(48ページ(Windows)、 60ページ(Macintosh))をご覧ください。

OKI LPR ユーティリティ(Windows)を使う場合



(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- OKI LPR ユーティリティを起動 します。
- 2 対象のプリンタを選択します。「リ モートプリント]メニューの[プリ ンタのステータス ...]または[ジョ ブの表示…]を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が 表示されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

Web ブラウザを使う場合



(注え) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- Web ブラウザを起動し、「アドレ ス] にプリンタの IP アドレスを 入力し、Enter キーを押します。 「プリンタステータス」画面が表 示されます。
- 2 「管理者のログイン」をクリック し、「ユーザ名] に [root]、「パ スワード〕に現在のパスワードを 入力し、「OK]をクリックします。



- パスワードの初期値は、 「MACアドレスの英数 字下6桁 | です。
- ・ MAC アドレスは、手順 ●の画面に表示されて います。
- ❸ 左のフレームから設定を変更し たい項目をクリックします。
- 4 必要な変更をした後、「送信」を クリックします。



プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ イアドレスを設定できます。



IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間 ネットワーク管理者と相談の上、IP アドレスを設定してください。



メモ プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 AdminManager(Windows)で設定することもできます。AdminManager(Windows)での設定方法は、「AdminManager」(14 ページ)をご 覧ください。



メニュー選択ボタンを数回押し、「ネットワークメニュー」を表示し

- 設定ボタンを押します。
- ③ 「TCP/IP /ユウコウ ★] と表示されていることを確認します。 「TCP/IP / ムコウ * 」と表示されている場合は次の設定を行います。
 - ① (3) 設定ボタンを押します。
 - ◇ メニュー選択ボタンを押し、[TCP/IP /ユウコウ] を表示します。
 - 🔊 設定ボタンを押し、値の右側に [*] を付けます。
- メニュー選択ボタンを数回押し、「IPアドレス」を表示します。
- 設定ボタンを押します。
- ${iggraph}$ メニュー選択ボタンまたは ${iggraph}{iggraph}$ メニュー選択ボタンを数回押し、 IP アドレスの 1 桁目の値にします。
- (<┛) 設定ボタンを押し、次の桁に移動します。 6と7を繰り返して、全て の桁の値を設定します。
 - 「戻る」スイッチを押します。

以後、4~8を繰り返し、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」 を設定します。

ノラインボタンを押し、[トナーゲージ表示] にします。



操作パネルの表示言語を変更したい(Windows)

プリンタの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。デフォルトは、日本語です。

動作環境

Windows Vista/XP/2000/Server 2008/Server 2003 日本語版が動作しているコンピュータ

以下の説明は、Windows XP Home Edition を例にしています。



本プログラムは、プリンタドライバを使用します。あらかじめプリンタドライバをインストールしてください。プリンタドライバのインストール方法は、ユーザーズマニュアル(セットアップ編)を参照してください。

起動します

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。セットアッププログラムが起動します。
- 3 [使用許諾契約] をよく読み、[同意する] をクリックします。
- 4 [その他のソフトウェア] をクリックします。



⑤ [プリンタ表示言語セットアップの起動] をクリックします。



⑥ プリンタ表示言語セットアップが起動します。[次へ] をクリックします。



メモ

タイトルバーの「プリンタ表示言語セットアップ ウィザード Ver.」の 後に本ツールのバージョンが表示されます。 ⑦ 言語を切り替えるプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。



メモ [使用できるプリンタ] リストには本ツールがサポートされているプリンタが表示されます。

❸ セットアップする言語を選択し、「次へ」をクリックします。



- **⑨** [メニュー印刷を行う] をクリックし、メニュー印刷を実行します。[次へ] を クリックします。
 - メモ 印刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。



● メニュー印刷結果の"Language format"が、画面に表示されている数字の範囲である事を確認し、「次へ」をクリックします。



● セットアップする内容を確認し、[セットアップ] をクリックします。



- | 」 画面の [Language version:] の右の "X.X" は、本ツールに含まれる言語ファイルの Language version が表示されます。
- № [完了] をクリックします。



(3) プリンタの操作パネルを見てダウンロードが成功したことを確認し、プリンタを再起動してください。

DOWNLOAD MESSAGE SUCCESS タ゛ウンロート゛メッセーシ゛ カキコミカンリョウ

英語表示イメージ

日本語表示イメージ



操作パネルの表示言語を変更したい(Macintosh)

本機の操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替えることができます。工場出荷時の設定では、日本語になっています。

動作環境

Mac OS X 10.3~ 10.5.2 (日本語版)



注! MacOS9 ではご使用になれません。

- ② メニューマップに印刷されている「Language format」の数字を確認します。
- **③** TCP/IP 接続する場合、メニューマップに印刷されている IP アドレスを確認します。
- ♠「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- **⑤** [Utility]-[パネルダウンロード]-[パネル言語セットアップ] をダブルクリックします。



パネル言語セットアップ

- ⑥ 接続方法を選択するためのダイアログが表示されます。[USB] もしくは [TCP/IP] を選択してください。TCP/IP 接続を選択した場合は、メニューマップで確認した IP アドレスを入力します。
- **⑦** [OK] ボタンをクリックします。



❸ メインダイアログが表示されますので、メニューマップ印刷結果の "Language format" が、画面に表示されている数字の範囲内であることを確認します。



メモ 画面右上の Language version は、本ツールが書き込む言語ファイルの バージョンです。

ツールの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョンとは異なる場合があります。



⑨ [言語の選択] ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。



● 「ダウンロード」ボタンをクリックします。言語を設定するためのファイルがプリンタに送信されます。送信が終了すると、終了した旨を知らせるための画面が表示されます。



① プリンタを再起動します。

(MEMO)

7 ネットワーク機能について

ネットワーク設定項目の一覧 154
ネットワーク機能を初期化します 163
ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します 164
IP アドレスの設定 165
DHCP/BOOTP を使います169
IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います 174
MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います 177
メール送信機能(SMTP)を使います 181
SNMP を使います 189



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、メニューマップ印刷のネットワークの設定情報(Network Information)で確認できます。

設定値を変更するには、TELNET, Web ブラウザ, AdminManager, Setup Utility を使用します。

TCP/IP

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
TCP/IP	_	TCP/IP プロトコ ルを使用 する	TCP/IP プロトコル を使用す る	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	TCP/IP プロトコルの使用/非使用 を設定します。
IP Address Set	IP アドレス 設定	DHCP/ BOOTP を 使用する	DHCP/ BOOTP を 使用する	AUTO(自動) MANUAL(手動)	DHCP/BOOTP サーバへ IP アドレス取得を要求するかしないかを設定します。
IP Address	IPアドレス	Pアドレス	IPアドレス	192.168.100.100	IP アドレスを設定します。
Subnet Mask	サプネッ トマスク	サプネッ トマスク	サプネッ トマスク	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway	ゲート ウェイア ドレス	デフォル トゲート ウェイ	デフォル トゲート ウェイ	0.0.0.0	ゲートウェイ(デフォルトルータ)ア ドレスを設定します。0.0.0.0 はルータ なしを意味します。
DNS Server (Pri.)	DNS サー パアドレ ス(プラ イマリ)	プライマ リサーバ	-	0.0.0.0	ブライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail) ブロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。
DNS Server (Sec.)	DNS サー パアドレ ス(セカ ンダリ)	セカンダ リサーバ	I	0.0.0.0	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。SMTP(E-Mail) ブロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIP アドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Dynamic DNS	ダイナミッ ク DNS	DDNS を 使用する	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	IP アドレスなどが、変更されたとき に、それらの情報を DNS サーバに 登録し直すか、しないかを設定しま す。
Domain Name	ドメイン 名	ドメイン 名	_	なし	プリンタが属するドメイン名を設定 します。
WINS Server (Pri.)	WINS サー バ (プラ イマリ)	プライマリ サーバ	_	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コ ンピュータ名から IP アドレスに変換 するためのサーバ)を使用している 場合に、ネームサーバの IP アドレス またはネームサーバ名を設定します。
WINS Server (Sec.)	WINS サー バ(セカ ンダリ)	セカンダリ サーバ	-	0.0.0.0	Windows 環境で、ネームサーバ(コンピュータ名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を使用している場合に、ネームサーバの IP アドレスまたはネームサーバ名を設定します。
Scope ID	スコープ ID	スコープ ID	-	なし	WINS の ScopeID を設定します。1 ~ 223 文字の英数字です。
Windows	Windows	Network PnP を使 用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	Windows の自動検出機能の使用/非使用を設定します。
Macintosh	Macintosh	Bonjour を 使用する	-	ENABLE(有效) DISABLE(無效)	Macintosh の自動検出機能の使用/ 非使用を設定します。
Printer Name	プリンタ 名	プリンタ 名	_	「OKI」+「-」+ 「製品名」+「-」 +「MAC アドレ ス英数字下 6 桁」	自動検出機能で、ブリンタ名をコン ビュータにどのように表示させるか を設定します。
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	admin パ スワード	MAC アドレス 英数字下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。
WSD Print	WSD Print	_	_	ENABLE(有效) DISABLE(無效)	WSD Print の使用 / 非使用を設定します。
LLTD	LLTD	_	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	LLTD の使用 / 非使用を設定します。

SNMP

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Contact to Admin	管理者の 連絡先	SysCon- tact	SysCon- tact	なし	システム管理者の連絡先を入力しま す。半角で 255 文字以内です。
Printer Name	プリンタ 名	Sys- Name	Sys- Name	[OKI-]+[製品名-] +[MAC アドレ スの英数字下 6 桁]	ブリンタの名前を入力します。半角 で 31 文字以内です。
Printer Location	設置場所	SysLo- cation	SysLo- cation	なし	ブリンタの設置場所を入力します。 半角で 255 文字以内です。
Printer Asset Number	プリンタ 管理番号	-	_	なし	お客様がブリンタを管理するための 数値を入力することができます。半 角で8文字以内です。
Read Commu- nity	SNMP Read コ ミュニティ の設定	SNMP Read Commu- nity	_	public	SNMPv1 で使用する、Read Community を設定します。 15 文字以内の英数字です。
Write Commu- nity	SNMP Write コ ミュニティ の設定	SNMP Write Commu- nity	-	public	SNMPv1 で使用する、Write Community を設定します。 15 文字以内 の英数字です。

NetBEUI

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコル を使用する	NetBEUI プロトコル を使用する	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI の使用/非使用を設定します。
Short Printer Name	ショート プリンタ 名	ショート プリンタ 名	ショート プリンタ 名	「製品名 - 」+ 「MAC アドレス 英数字下 6 桁」	コンピュータ名を設定します。この名前で NetBEUI 上で識別されます。 Windows であればネットワークコン ピュータ中の PrintServer グルーブ に表示されます。15 文字以内の英数字です。*1
Work- group Name	ワークグ ループ名	ワークグループ	ワークグ ループ	PrintServer	ワークグルーブ名を設定できます。 この名称で Windows のネットワー クコンピュータ中に表示されます。 15 文字以内の英数字です。
Comment	コメント	コメント	コメント	EthernetBoard OkiLAN 8450e	コメントを設定します。Windowsのネットワークコンピュータで表示形式を詳細に設定したときにこのコメントが表示されます。48 文字以内の英数字です。

*1: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

ディレクトリ	ファイル名	機能				
SETUP	Config.ini	IP アドレスの設定変更ができます。 このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでプリンタの IP アドレスをファイルに記載した値に変更することができます。				
	Websetup	プリンタのもつ Web Page を起動します。				
REPORT	Status.txt	ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設定を表示するファイル ですから、Report.txt とは内容が異なる場合があります。				
	Report.txt	ブリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定値を表示するファイルです から、Status.txt とは内容が異なる場合があります。				



- 注・・ 本プリンタの Master Browser 機能は、Workgroup 名が「PrintServer」の場合にの み起動します。Master Browser 機能は同一 Workgroup 内に存在するマシンの情報 を管理し、他の Workgroup からの一覧要求に応答する機能です。
 - ・ 沖データ製プリンタ以外の機器の Workgroup に [PrintServer] の名前をつけた場合、 その機器は正常に管理されなくなります。(その機器がネットワーク上で見えなく なることがあります。)
 - ・ 本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大 8 台です。
 - ・ NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)からのジョブの印 刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。

printer trap

printer	ιιαρ				
	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Prn-Trap Commu- nity	プリンタ Trap コ ミュニティ 名設定	プリンタ Trap コ ミュニ ティ名	_	public	ブリンタ Trap のコミュニティ名を 設定します。31 文字以内の英数字で す。
TCP #1-5 Trap En- able	Trap 送信 許可 #1-5	TCP #1-5 Printer Trap を有 効にする	_	ENABLE DISABLE	TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Printer Reboot Trap	プリンタ 再起動 #1-5	TCP #1-5 プリンタ リプート	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが再起動したときに SNMP メッセージを送信するかを選択しま す。
TCP #1-5 Receive II- legal Trap	不正 Trap 受信 #1-5	TCP #1-5 受信異常	-	ENABLE DISABLE	「ブリンタ Trap コミュニティ名設定」 で指定した以外のコミュニティ名で ブリンタにアクセスしたときに Trap を使用するかどうか設定します。
TCP #1-5 Online Trap	オンライ ン #1-5	TCP #1-5 オンライ ン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Offline Trap	オフライ ン #1-5	TCP #1-5 オフライ ン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP メッセージを送信するかを設 定します。
TCP #1-5 Paper Out Trap	用紙なし #1-5	TCP #1-5 用紙なし	_	ENABLE DISABLE	プリンタが用紙切れ状態になったときに SNMP メッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Paper Jam Trap	用紙ジャ ム #1-5	TCP #1-5 用紙ジャ ム	_	ENABLE DISABLE	プリンタに用紙がつまったときに SNMP メッセージを送信するかを選択します。
TCP #1-5 Cover Open Trap	カパー オープン #1-5	TCP #1-5 カバー オープン	-	ENABLE DISABLE	ブリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Printer Error Trap	プリンタ エラー #1-5	TCP #1-5 プリンタ エラー	-	ENABLE DISABLE	ブリンタにエラーが発生したときに SNMP メッセージを送信するかを選 択します。
TCP #1-5 Trap Ad- dress	アドレス #1-5	TCP#1-5	-	0.0.0.0	TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定します。設定値は 10 進数 [***********************************

網かけ部は初期値です。 **SMTP** (Email 送信)

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SMTP Send	SMTP 送 信	SMTP 送 信を使用 する	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	SMTP(Email) 送信プロトコルを使用するかどうか設定します。
SMTP Server Name	SMTP サーバ名	SMTP サーバ名	_	なし	SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名またはIP アドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec) の設定が必要です。
SMTP Port Number	SMTP ポート番号	SMTP ポート番号	_	25	SMTP のポート番号を設定します。 通常は初期設定でご使用ください。
Printer Email Ad- dress	プリンタ Email アド レス	送信元アドレス	-	なし	プリンタの Email アドレスを設定します。
Reply-To Address	返信先 Email アド レス	返信先ア ドレス	-	なし	返信用のアドレスを設定します。通 常はネットワーク管理者のメールア ドレスを指定してください。
Email Ad- dress 1-5	アドレス 1-5	送信先ア ドレス 1-5	_	なし	送信先のアドレスを設定します。ア ドレスは5ヶ所まで指定できます。
Notify Mode 1-5	障害通知 方法	モード設定	-	EVENT (障害発生時の通知) PERIOD (定期的な通知)	障害を通知する方法を設定します。
Email Alert Interval (Hours)1-5	メール通 知間隔	定期通知 間隔	-	1	通知間隔を設定します。定期的な通 知を選択した場合のみ有効です。
Consum- able Warning Event 1-5	消耗品 警告	消耗品の 注意	-	DISABLE(無効) Immediate(即時)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Consum- able Warning Period 1-5	消耗品 警告	消耗品の 注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタの消耗品(トナーカート リッジ、イメージドラムなど)に関 する警告を通知するかどうかを設定 します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Consum- able Error Event 1-5	消耗品エラー	消耗品の エラー	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Consum- able Error Period 1-5	消耗品エラー	消耗品の エラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ブリンタの消耗品(トナーカートリッジ、イメージドラムなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Mainte- nance Unit Warning Event 1-5	メンテナン スユニット 警告	メンテナン スの注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Unit Warning Period 1-5	メンテナン スユニット 警告	メンテナン スの注意	-	ENABLE(有效) DISABLE(無效)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Mainte- nance Unit Error Event 1-5	メンテナン スユニット エラー	メンテナン スのエラー	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、 ベルトユニットなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Mainte- nance Unit Error Period 1-5	メンテナン スユニット エラー	メンテナン スのエラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	メンテナンスユニット(定着器ユニット、ベルトユニットなど)に関するエラーを 通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Warning Event 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補充の注意	-	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 0 H 15 M 4 48 H 45 M ENABLE(有效)	用紙に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合のみ有効です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Paper Supply Warning Period 1-5	用紙の補 充 警告	用紙の補充の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Paper Supply Error Event 1-5	用紙の補充エラー	用紙の補充 のエラー	_	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有效)	用紙に関するエラーを通知するかど うかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Paper Supply Error Pe- riod 1-5	用紙の補充 エラー	用紙の補充 のエラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙に関するエラーを通知するかど うかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Warning Event 1-5	印刷中の 用紙 警告	印刷中の用紙の注意	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Warning Period 1-5	印刷中の 用紙 警告	印刷中の用紙の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関する警告を通知する かどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Er- ror Event 1-5	印刷中の用 紙 エラー	印刷中の用紙のエラー	-	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有效)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Printing Paper Er- ror Period 1-5	印刷中の用紙 エラー	印刷中の用紙のエラー	ı	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	用紙の搬送に関するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合のみ有効です。
Storage Device Event 1-5	ストレージ デバイス	ストレージ デバイス	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	ストレージデバイスに関するエラー を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Storage Device Period 1-5	ストレージ デパイス	ストレージ デパイス	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	ストレージデバイスに関するエラー を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Warning Event 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結果の注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 48 H 45 M ENABLE(有効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Warning Period 1-5	印刷の結 果 警告	印刷の結 果の注意	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響する障害に関する警告を通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Error Event 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	-	DISABLE(無效) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有效)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Print Result Er- ror Period 1-5	印刷の結 果 エ ラー	印刷の結 果のエ ラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	印刷結果に影響するエラーを通知するかどうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Interface Warning Event 1-5	インター フェース の異常警 告	I/F の注意	_	DISABLE(無効) Immediate(即時) 48 H 45 M ENABLE(有効)	インタフェース(ネットワーク etc.) に関する警告を通知するかどうかを 設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Warning Period 1-5	インター フェース の異常警 告	I/F の注意	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インタフェース (ネットワーク etc.) に関する警告を通知するかどうかを 設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Interface Error Event 1-5	インター フェース の異常エ ラー	/F のエ ラー	-	DISABLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	インタフェース(ネットワーク etc.) に関するエラーを通知するかどうか を設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Interface Error Pe- riod 1-5	インター フェース の異常エ ラー	I/F のエ ラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	インタフェース (ネットワーク etc.) に関するエラーを通知するかどうか を設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Other Er- ror Event 1-5	その他	その他の エラー	-	DISBLE(無効) Immediate(即時) { 2 H 0 M { 48 H 45 M ENABLE(有効)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 発生時の通知を選択している場合の み有効です。
Other Er- ror Period 1-5	その他	その他の エラー	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	その他の重大なエラーを通知するか どうかを設定します。 定期的な通知を選択している場合の み有効です。
Attached Info Printer Model	付加情報 設定 プ リンタモ デル	付加情報 設定 プ リンタモ デル	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタモデル名を含めるかど うかを設定します。
Attached Info Network Model	付加情報 設定 ネット ワーク インタ フェース	付加情報 設定 ネット ワーク インタ フェース	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ネットワークインタフェース名 を含めるかどうかを設定します。
Attached Info Printer Serial Number	付加情報 設定 プ リンタシ リアルナ ンパー	付加情報 設定 シ リアル番 号	I	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのシリアルナンバを含 めるかどうかを設定します。

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
Attached Info Printer Asset Number	付加情報 設定 プ リンタ管 理番号	付加情報 設定 Asset 番 号	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの管理番号を含めるか どうかを設定します。
Attached Info Printer Name	付加情報 設定 プ リンタ名	付加情報 設定 シ ステム名	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemName を含めるかどうか を設定します。
Attached Info Printer Location	付加情報 設定 設 置場所	付加情報設 定 プリン タロケー ション	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、SystemLocation を含めるかど うかを設定します。
Attached Info IP Address	付加情報 設定 IP アドレス	付加情報 設定 IP アドレス	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するプリンタ情報 に、IP アドレスを含めるかどうかを 設定します。
Attached Info MAC Address	付加情報 設定 MAC アド レス	付加情報 設定 Ethernet アドレス	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、MAC アドレスを含めるかどう かを設定します。
Attached Info Short Printer Name	付加情報設 定 ショー トプリンタ 名	付加情報設 定 ショー トプリンタ 名	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタのコンピュータ名を含 めるかどうかを設定します。
Attached Info Printer URL	付加情報 設定 プ リンタ URL	付加情報 設定 リンタ URL	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	送信メールに記載するブリンタ情報 に、ブリンタの URL を含めるかどう かを設定します。
Comment Line 1-4	コメント	コメント 1-4	-	なし	送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4 行設定できます。 1 行は63 文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。
SMTP Auth	SMTP 認 証設定	SMTP 認 証設定	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 認証をするかどうかを設定します。
User ID	ユーザID	ユーザID	_	なし	SMTP 認証のユーザ D を設定します。
User Password	パスワー ド	パスワー ド	_	なし	SMTP 認証のパスワードを設定します。

Maintenance

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
LAN Scale Set- ting	LAN	LAN Scale	Ι	NORMAL (普通) SMALL (小規模)	Normal(普通): 通常この設定を使用 してください。スパニングツリー機 能を持つハブに接続した場合でも 効率よく動作します。ただし、コ ンピュータが2,3台の小さなLAN に接続するとブリンタが起動する 時間が長くなるデメリットがあり ます。 SMALL(小規模): コンピュータが 2,3台の小さなLAN から大型の LAN まで対応しますが、スパニ ングツリー機能を持つハブに接 続した場合に効率よく動作でき ない場合があります。
HUB Link Setting	HUB との 接続の設 定	_	-	100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL	HUB との通信速度および方式を設定します。 通常は AUTO NEGOTIATION を設定します。 HUB の通信速度を固定して使用したい場合は、ブリンタ側の通信速度と同じ値にすることをお勧めします。

Security

網かけ部は初期値です。

				= 1.4	₩ ₩₩₩₩₩₩₩
TELNET	Web ブラウザ	Admin	Setup	設定値	機能説明
		Manager	Utility		
FTP	FTP	FTP Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して FTP でのアクセス の使用 / 非使用を設定します。
Telnet	TELNET	Telnet Service を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して TELNET でのアクセスの使用 / 非使用を設定します。
Web (Default Port 80)	Web (ポー ト番号: 80)	Web Service を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	プリンタに対して WEB ブラウザで のアクセスの使用 / 非使用を設定し ます。
Web (IPP)	Web	-	_	1	ブリンタの Web ページにアクセス するためのポート番号を設定します。
IPP (De- fault Port 631)	IPP(ポー ト番号: 631)	IPP Ser- vice を使 用する	_		IPP プロトコルの使用 / 非使用を設定します。
SNMP	SNMP	SNMP Service を 使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ブリンタに対して SNMP でのアクセス の使用 / 非使用を設定します。通常は ENABLE (使用する) でお使いください。
SMTP (E- mail)	_	SMTP 送信 を使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SMTP 送信の使用 / 非使用を設定します。
SMTP	SMTP	SMTP ポー ト番号	_	1	SMTP ブロトコルのポート番号を設 定します。
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用 / 非使用を 設定します。
Local Ports	Local Ports	_	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	独自プロトコルの使用 / 非使用を設定します。
TCP/IP	_	TCP/IP プロトコルを使用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	TCP/IP ブロトコルの使用 / 非使用を設定します。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
NetBEUI	NetBEUI	NetBEUI プロトコル を使用する	ı	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	NetBEUI プロトコルの使用 / 非使用 を設定します。
Password	パスワー ド設定	admin パ スワード	_	MAC アドレス 英数字下 6 桁	管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。
_	_	設定デー 夕暗号化 通信を使 用する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	ツール(AdminManager)とブリン 夕間の設定データを暗号化します。 設定すると、パージョンが古いツー ルから、ブリンタの設定が行えなく なります。

IP Filtering

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
IP Filter- ing	IP フィル タリング	P フィル タを使用 する	-	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	IP アドレス毎のアクセスを制限する 機能の 使用/非使用を設定します。 ただし、この機能は IP アドレスにつ いて充分な知識を必要とします。 通常は必ず DISABLE(使用しない)に なるように設定しておいてください。 ENABLE(使用する)に設定し、以下 の設定をしないと TCP/IP によるア クセスが一切できなくなってしまい ます。
Start Address #1-10	開始アド レス #1-10	開始アド レス #1-10	-	0.0.0.0	ブリンタヘアクセスを許可する IP アドレスを指定します。 単一の IP アドレスを指定することも
End Ad- dress #1-10	終了アド レス #1-10	終了アド レス #1-10	-	0.0.0.0	できますが、範囲で指定することも できます。アドレスの範囲(「開始ア ドレス」と「終アアドレス」)を設定 してください。0.0.0.0を入力すると、 無効になります。
IP Address Range #1-10 Print	印刷 #1-10	印刷を許 可する #1-10	-	ENABLE DISABLE	IP Address Range #1-10 で設定した IP アドレスからの印刷を許可します。
IP Address Range #1-10 Configura- tion	設定 #1-10	設定を許 可する #1-10	-	ENABLE DISABLE	IP Address Range #1-10 で設定した IP アドレスからの設定変更を許可します。
Admin IP Address	設定され る管理者 のIP アド レス	管理者の IPアドレ ス	_	0.0.0.0	管理者の IP アドレスを指定します。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。プロキシのアドレスが設定されるとブロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。 管理者はブリンタに対してブロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

MAC Address Filtering

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
MAC Address Filtering	MAC アド レスフィ ルタリン グ	_	-	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	MAC アドレス毎のアクセスを制御する機能の使用/非使用を設定します。ただし、この機能は MAC アドレスについて十分な知識を必要とします。通常は必ず DISABLE (使用しない) になるように設定しておいてください。ENABLE (使用する) に設定し、以下の設定をしないとネットワークによるアクセスが一切できなくなってしまいます。
MAC Address Access	MAC アド レスから の通信	-	-	ACCEPT(許可) DENY(拒否)	MAC Address Access #1-50 で設定した MAC アドレスからのアクセスを許可するか拒否するかを設定します。
MAC Address #1-50	フィルタ する MAC アドレス #1-50	-	-	00:00:00: 00:00:00	ブリンタヘアクセスを許可(拒否) する MAC アドレスを指定します。 00:00:00:00:00:00 を入力すると無 効になります。
Admin MAC Address	設定され る管理者 の MAC ア ドレス	_	-	00:00:00: 00:00:00	管理者のMACアドレスを指定します。 このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がブロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定している場合には、ブロキシのアドレスが設定されてしまいます。ブロキシのアドレスが設定されているとブロキシ経由でアクセスする人は全て許可となります。管理者はブリンタに対してブロキシを経由しないでアクセスすることが理想です。

ネットワーク設定項目の一覧

SNTP

網かけ部は初期値です。

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
SNTP	SNTP	SNTP を 使用する	_	ENABLE (有効) DISABLE (無効)	SNTP プロトコルの使用 / 非使用を 設定します。
NTP Server (Pri.)	NTP サー バ (プラ イマリ)	NTP サー バ名 1	-	なし	時間取得をする NTP サーバー(プライマリ)の IP アドレスを設定します。
NTP Server (Sec.)	NTP サー パ(セカ ンダリ)	NTP サー バ名 2	-	なし	時間取得をする NTP サーバー(セ カンダリ)の IP アドレスを設定しま す。
Adjust Interval	調整間隔	時間補正 間隔	-	1 hour (時間) 12 hours (時間) 24 hours (時間)	NTP Server 1 または、NTP Server 2 に時間取得に行くインターバルを設定します。
Local Time Zone	タイム ゾーン	ローカル 時間設定	-	00:00	GMT との時間差を設定します。
Daylight Saving	夏時間	夏時間設定	_	ENABLE(有効) DISABLE(無効)	サマータイムの設定をします。

Job List

	項	目			
TELNET	Web ブラウザ	Admin Manager	Setup Utility	設定値	機能説明
_	ジョブ キュー表 示項目設 定	_	-	ドキュメント名 ジョブ状態 ジョブ種類 コンピュータ名 ユーザーみ ロ刷済み面数 送信時間 送信ポート	現在ブリンタの印刷待ちになっているジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で一覧が表示されます。




ネットワーク機能を初期化します




(注♪) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

1 プリンタの電源を OFF にします。

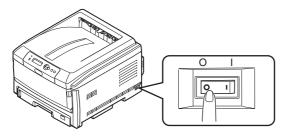

「メモ」電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

2 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源を ON にし、 操作パネル上に [WAIT A MOMENT/NET WORK INITIAL] が表示されたら、離します。

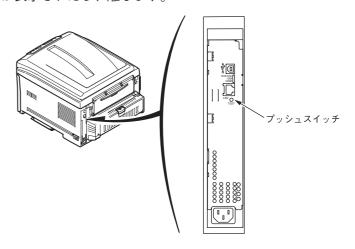


ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します

プリンタの電源を ON にし、[オンライン] になったことを 確認します。

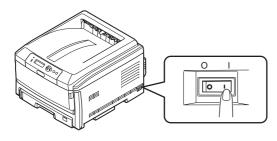


2 プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。

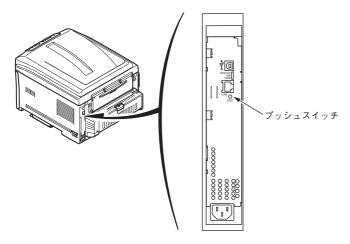

ネットワークの設定情報(Network Information)が2枚印刷されます。

(例)

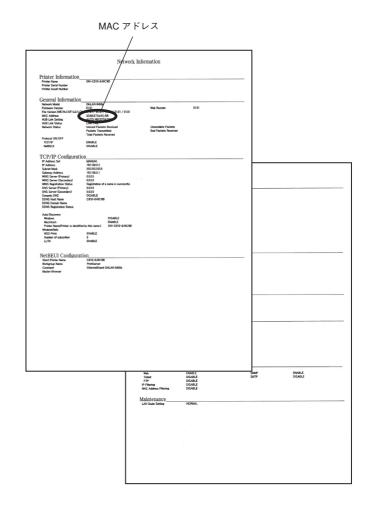



IP アドレスの設定


IP アドレスとは…

TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。

メモ

Mac OS X 環境で Web ブラウザ(52 ページ)を使用する場合には、 IP アドレスを設定してください。

(例)
コンピュータ
IP アドレス : 192. 168. 0. 3
ネットワークアドレス ホストID
サブネットマスク : 255. 255.255. 0
ゲートウェイ : 192. 168. 0. 1

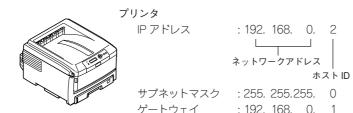

IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホスト ID といいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複しないような値で、1 ~ 254 の間で設定します。

また、IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータの IP アドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータの IP アドレス

お手元のコンピュータに設定されている P アドレスを確認しましょう。

コンピュータのIP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された 値に設定されています。何の値が設定されているかや DHCP などのサーバがあるか どうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワー ク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSL ルータや ISDN ルータ)には DHCP サーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的に IPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。

Windows の場合


- Windows を起動します。
- ② コマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) を選択します。
- **③** ⟨Windows Vista/Server 2008/XP/Server 2003 の場合⟩
 [スタート] [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]
 を選択します。

〈Windows 2000 の場合〉

[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

キーボードから [ipconfig] と入力し、[Enter] キーを押します。

現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。

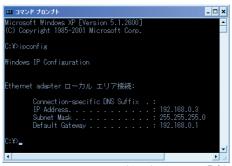

(Windows XP の場合)

Macintosh の場合

- Macintosh を起動します。
- **②**〈Macintosh の場合〉

[アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [TCP/IP] を選択します。

〈Mac OS X の場合〉

[アップルメニュー] - [システム環境設定] - [インターネットとネットワーク] - [ネットワーク] - [表示] で [内蔵 Ethernet] を選択し、[TCP/IP] タブを選択します。




表示されない場合は、[すべて表示] をクリックしてください。

プリンタの IP アドレスを確認します

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されている Pアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷し、Pアドレスを確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)の詳細は 164 ページをご覧ください。

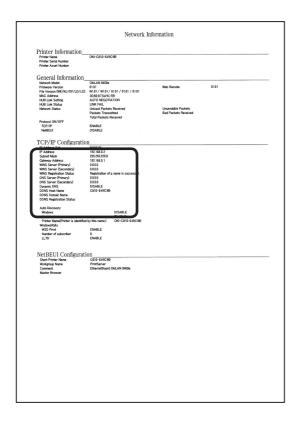

プリンタの IP アドレスを設定します

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。

- (1) 初期設定のまま使用します。
- ・ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合 プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。

ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがある場合は、ネットワーク に接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、その ままお使いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必 要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべて Windows XP の場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。 つまり「ネットワーク Plug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。 Windows XP も標準で「ネットワーク Plug & Play」機能を搭載しています。 そのため、ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信して自動的に IP アドレスを取得します。 現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。 プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとブリンタで同じ値になっていること。
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。


(2) IP アドレスを手動で設定します。

・ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められた IP アドレスを指定されたなど、(1) に当てはまらない場合 プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。IP アドレスは、プリンタの操作パネルや AdminManager(Windows)、TELNET などで設定できます。

設定の詳細は、「AdminManager」(14 ページ)、「TELNET」(49 ページ)、「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい」(146 ページ)をご覧ください。

IP アドレス設定のしくみ(参考)

IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

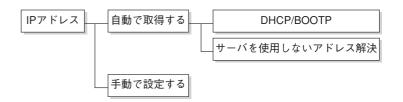



DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。



- セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

DHCP サーバの設定

DHCP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てる ためのプロトコルです。IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCPサーバを設定してください。 ランダムにIPアドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。 固定のIPアドレスを割り当てる方法については、各DHCPサーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows 2003 Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ

Windows NT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ

Windows NT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント


Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版を例にしています。

- 「スタート」 「コントロールパネル」 「プログラムの追加と削除」を選択します。
- ② [Windows コンポーネントの追加と削除] を選択します。
- ③ [Windows コンポーネント ウィザード]が開いたら、[コンポーネント]から[ネットワークサービス] を選択して、「詳細] をクリックします。




④ [動的ホスト構成プロトコル (DHCP)] を選択し、[OK] をクリックします。

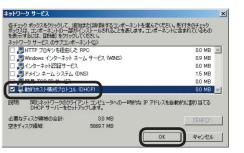

⑤ $[次 \land >]$ をクリックして、[コンポーネントの構成] が終了したら [完了] をクリックします。

Ü

- 6 [プログラムの追加と削除]を終了します。
- **⑦** [スタート] [管理ツール] [DHCP] を選択します。
- ❸ 設定を行うサーバを選択した状態で、「操作」-「新しいスコープ」を実行します。

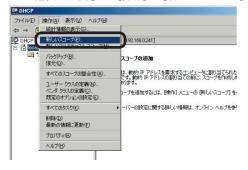

- ⑨ [新しいスコープウィザード] が開始されたら [次へ] をクリックします。
- [スコープ名] の設定画面で、[名前] の項目に任意のスコープ名を入力し、[次へ] をクリックします。
- [IP アドレスの範囲] の設定画面で、DHCP サーバに管理させる IP アドレスの 範囲を入力し、[DHCP オプションの構成] が表示されるまで [次へ] をクリッ クします。



② [DHCP オプションの構成]で、引き続きオプションの構成を行うかを選択します。 ここでは、引き続きゲートウェイアドレスの設定を行うので、「今すぐオプションを構成する」を選択して「次へ」をクリックします。 (3) [IP アドレス] の項目にゲートウェイの IP アドレスを入力して [追加] をクリックした後、[スコープのアクティブ化] が表示されるまで [次へ] をクリックします。



- ❷ [今すぐアクティブにする] を選択し、[次へ] をクリックします。
- **(b)** [完了] をクリックして、新しいスコープの追加を終了します。
- (6) DHCP の管理画面から、追加したスコープの [予約] を選択し、[操作] [新しい予約] を実行します。



・予約名 : 任意の名前を入力します。

· IP アドレス : プリンタに割り当てる IP アドレスを入力します。

・MAC アドレス: プリンタの MAC アドレスを入力します。



18 DHCP の管理画面を閉じて、設定を終了します。

BOOTP サーバの設定

BOOTP とは、TCP/IP ネットワーク上の各ホストに、BOOTP サーバに登録した IP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : Red Hat Linux の BOOTP サーバ(bootp-2.4.3-7.i386rpm)

IPアドレス : 192.168.0.2

MAC Address : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名 : C810dn

192.168.0.2 C810dn

注!

MAC Address は、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(164 ページ参照)

● /etc/hosts ファイルにプリンタの IP アドレスとホスト名を登録します。

2 /etc/bootptab ファイルに次の設定を追加します。

C810dn:\ /etc/hosts ファイルに登録したホスト名

ht=1:\ ハードウェアタイプを 1 にします。

ha=008087849C9B:\ MAC Address ip=192.168.0.2:\ IP アドレス sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク gw=192.168.0.1:\ ゲートウェイ

vm=rfc1048:\ rfc1048モードの指定

③ BOOTP サーバを起動します。

/usr/sbin/bootpd -s

4 プリンタの電源を ON にします。

プリンタの設定

以下の説明は、AdminManager と Windows XP Home Edition を例にしています。



プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

- プリンタの電源を ON にします。
- ② Windows が起動していることを確認し、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。 セットアッププログラムが起動します。
- ③「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ▲ [その他のソフトウェア] をクリックします。



⑤ [NIC セットアップユーティリティの起動] をクリックします。



⑥ [日本語] をクリックします。



7 [OKI Device Standard Setup] をクリックします。



③ [インストールせずに、直接 CD-ROM から起動する] を選択し、[次へ] をクリックします。

AdminManager が起動します。

⑨ 一覧より Ethernet アドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。



注) Ethernet アドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に MAC Address として表示されています。(164 ページ参照)

⑩ [設定] メニューの [OKI Device の設定] を選びます。



TCP/IP] タブの [DHCP/BOOTP を使用する] をチェックし、[設定] をクリックします。



- ② 設定に間違いがなければ、[OK] をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- (3) 設定値を有効にするため、[はい] をクリックします。
 - 注! リブート後プリンタは新しい設定値で動作します。



IP アドレスでのアクセス制限機能(IP フィルタ)を使います

プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 AdminManager (Windows)、Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。



- プリンタの初期設定では、「IP フィルタ」が「ムコウ」に設定されています。
- ・ IP アドレスの入力を間違えると、IP プロトコルを用いてプリンタへ アクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ: C810dn プリンタの IP アドレス: 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動と設定方法

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL 「http://プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを 押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [管理者のログイン] をクリックします。



◆ [ユーザ名]に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



- ・ パスワードの初期値は「MAC アドレスの英数字下 6 桁」です。
- ・ MAC アドレスは、手順③の画面に表示されています。



⑤「セキュリティータブをクリックします。



⑥ [IP フィルタリング] をクリックします。





注!

) IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。

- ❸「ステップ 2」で、IP アドレスの範囲を設定します。
 - 注!
- IP アドレスを使用して、印刷 / 設定を許可するホストの範囲を入力してください。
- IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。
- IP アドレス 0.0.0.0 の入力はできません。
- IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の 設定が優先されます。
- ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。

⑤ 「アドレス範囲バーの表示/更新」をクリックします。



IPアドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IPアドレスを入力し直し、 再度、「アドレス範囲バーの表示/更新」をクリックしてください。



「設定される管理者 IP アドレス I に管理者の IP アドレスを入力することにより、 万一「ステップ2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定 される管理者 IP アドレス I で設定した IP アドレスのホストから再設定するこ とができます。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたの」 ホストの IP アドレス | として、経由している機器のアドレスが表示 されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されてい る「あなたのホストの IP アドレス | が異なる場合があります。
- ・「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の 設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあ ります。
- ・ 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の IP アドレス | の欄を空欄にしてください。
- **●** 「送信 | をクリックします。



♪ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



MAC アドレスでのアクセス制限機能を使います

プリンタへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理できます。 AdminManager、Web ブラウザ、telnet で設定ができます。



MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンタへアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ: C810dn プリンタの IP アドレス: 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動と設定方法

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に [http://プリンタのIPアドレス] を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [管理者の□グイン] をクリックします。



◆ [ユーザ名] に [root]、[パスワード] に現在のパスワードを入力し [OK] をクリックします。



メモ ・パスワードの初期値は「MAC アドレスの英数字下 6 桁」です。

・ MAC アドレスは、手順❸の画面に表示されています。

ます

⑦ [セキュリティ] タブをクリックします。



⑧ [MAC アドレスフィルタリング] をクリックします。



⑨ [ステップ 1] で [MAC アドレスフィルタリングの設定] を「有効」にします。




●「ステップ 2」で特定のMACアドレスからの通信を「許可(拒否)」するかどうかを選択し、そのMACアドレスを入力します。





- MAC アドレスを使用して通信を許可(拒否)するホストの MAC アドレスを入力してください。
- ・ MAC アドレスは、":"で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・ ステップ2の指定に関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。

●「ステップ 3」で、「登録する管理者の MAC アドレス」の値を設定します。

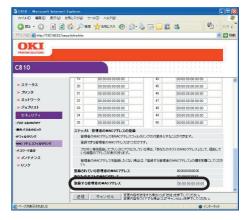

「登録する管理者の MAC アドレス」に管理者の MAC アドレスを入力することにより、万一「ステップ 2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「登録する管理者の MAC アドレス」で設定した MAC アドレスのホストから再設定することができます。



- プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストの MAC アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストの MAC アドレス | が異なる場合があります。
- 「管理者 MAC アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の 設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・ 管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、「登録する管理者の MAC アドレス」の欄を 00.00.00.00.00 にしてください。

(2)「送信」をクリックします。



③ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。定期的にエラーが発生しているかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信する設定とを選択することができます。 AdminManager (Windows)、Web ブラウザ、TELNET で設定ができます。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : C810dn プリンタの IP アドレス : 192.168.0.2

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0


電子メール送信の設定をします

- Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] に URL「http:// プリンタの IP アドレス」を入力し、Enter キーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [管理者のログイン] をクリックします。

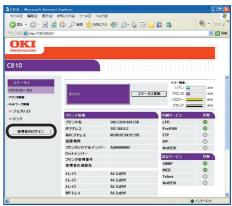

- ④ [ユーザー名] に「root」、「パスワード」に現在のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
 - モ・パスワードの初期値は「MACアドレスの英数字下6桁」です。
 - ・ MAC アドレスは、手順③の画面に表示されています。




⑤ 「ネットワーク」タブをクリックします。



⑥ [Email] - [送信設定] をクリックします。



♠ 「ステップ 1」で、「SMTP 送信設定」を「有効」にします。

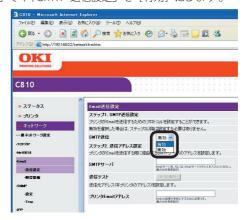

- ❸「ステップ 2」で、送信に必要なアドレスを設定します。
 - ① 「SMTP サーバ名上に、メールサーバのドメイン名または IP アドレスを設定 します。
 - ②「プリンタ Email アドレス」に、プリンタに与えられたメールアドレスを設定 します。
 - ③ 「返信先 Email アドレス | に、プリンタから送信されたメールに対する返信用 メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを 設定してください。



- ・「SMTPサーバ名 |をドメイン名で設定する場合は、「TCP/IP |設定にお いて、DNS サーバの設定が必要です。
- ・ メールサーバにはプリンタからのメール送信を許可する設定が必要で す。メールサーバの設定についてはネットワーク管理者にご相談くだ さい。
- 以後、さらに詳しい設定をしたい場合は、「ステップ 3 | で「SMTP プロトコル のさらに詳細な設定を行うことができます。〕をクリックします。 それ以外の場合は、21へ進みます。

● [セキュリティ設定] をクリックします。



- ♠「SMTP 認証」を [有効] にします。
- 「ユーザID」を入力します。
- ⑤「パスワード」を入力します。
 - (注・)「ユーザ ID」と「パスワード」を間違えると、メール送信機能が正常に働きません。注意してください。
- **(4)** [OK] をクリックします。
- **(5)** [付加情報設定] をクリックします。



- ⑥ Email 送信メッセージの文末に追加したい情報を選択または入力します。
- **⑰** [OK] をクリックします。
- № [その他] をクリックします。




- ⑩「返信先 Email アドレス」に、プリンタから送信されたメールに対する返信用メールアドレスを設定します。通常、プリンタの管理者のメールアドレスを設定してください。
- ② [OK] をクリックします。
- ②「送信」をクリックします。
- ♪ プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。
 - メモ 認証方式はメールサーバのサポートしている認証方式の中から自動的に選択されます。

発生した障害を定期的に通知します

● [Email] - 「障害情報」をクリックします。



❷ 障害通知先のメールアドレスを入力します。

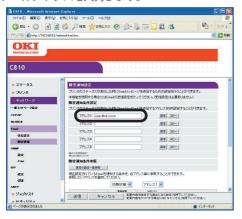


3 設定したメールアドレスの「設定」ボタンをクリックします。



[コピー] をクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

▲「定期的な通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。

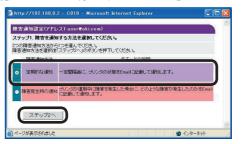

⑤「障害通知間隔設定」でメールを送信する間隔を設定します。




| 期間内に通知対象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 行われません。 ⑥ [障害通知条件設定] で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。




⑦ [OK] をクリックします。

- 8 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. 「現在の設定一覧参照」をクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。

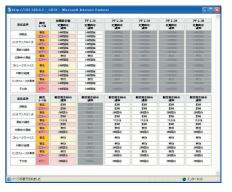

- ②2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
- メモ 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更することができます。

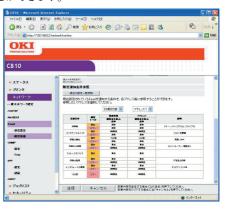

⑤ 「送信 | をクリックします。




障害が発生したことを通知します

● [Email] - [障害情報] をクリックします。



② 障害通知先のメールアドレスを入力します。

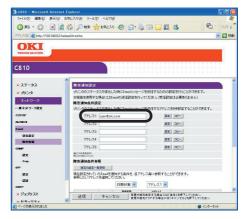


❸ 設定したメールアドレスの「設定」をクリックします。



[コピー] をクリックすると、障害通知条件の設定を他の宛先にコピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を設定する場合に便利です。

▲「障害発生時の通知」にチェックを付け、「ステップ2へ」をクリックします。

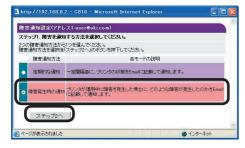


⑤ [障害通知条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックを付けます。



⑥ エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。



- メモ
- 遅延時間を設定することにより、長時間発生し続けているエラーだけを通知することができます。
- 遅延時間を「0 時間 0 分」に設定すると、エラーが発生すると即時にメールが送信されます。
- **⑦** [OK] をクリックします。
- ❸ 障害通知条件の設定内容を確認します。
 - ① 一覧表示したい場合
 - a. [現在の設定一覧参照] をクリックします。
 - b. 設定内容を確認し、ウィンドウを閉じます。

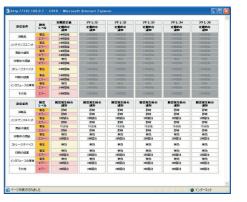

- ②2つの宛先の設定条件を比較したい場合
 - a. リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。
 - b. 表示された設定内容を確認します。
- メモ 設定条件比較表内をクリックすることにより、通知条件設定を変更することができます。



❷ 「送信」をクリックします。



● プリンタに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。



SNMP を使います

C810dn は、SNMP エージェントを実装しています。 市販されている SNMP マネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMP マネージャで参照・変更可能な設定項目は MIBと呼ばれ、C810dn は MIB-II および沖データプライベート MIB に対応しています。沖データプライベート MIB については、プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM」の [MISC] - [Mib] フォルダの中の「 Readme-j.txt 」を参考にしてください。

(MEMO)

困ったときには

操作パネルのメッセージ 192
故障かな?と思ったとき200
印刷が不鮮明なとき201
用紙送りがおかしい203
Windows から印刷できない204
Macintosh から印刷できない205
ネットワーク経由で印刷できない206
プリンタドライバを削除するには(Windows)207
プリンタドライバをアップデートするには(Windows)209
プリンタドライバを削除するには(Macintosh)211
プリンタドライバをアップデートするには (Macintosh)212
プリンタドライバを削除するには(Mac OS X)213
プリンタドライバをアップデートするには(Mac OS X)214
Vindows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項215
Windows Vista/Windows Server 2008 に関する制限事項216



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアップ編参照)へご連絡ください。

> ttttttt : トレイ mmmmm : 用紙サイズ ppppppppp : メディアタイプ

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	INITIALIZING	消灯	消灯	ブリンタの初期化中です。 フラッシュメモリが破損する場合がありま すので、表示中は電源を OFF しないでく ださい。
	RAM CHECK ************	消灯	消灯	RAM チェック中です。
	オンライン	点灯	消灯	オンラインです。
	オフライン	消灯	消灯	オフラインです。
	CMYK	点灯	消灯	トナー残量を表します。 (オンライン中で、2 行目に表示がない場合)
	ファイ№ Pクセスチュウ	不定	不定	ブリントジョプアカウンティング(オプション)でフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFFしないでください。
	シ゚ ュシンチュウ	不定	不定	データ受信中です。
	ショリチュウ	点滅	不定	データ受信中または受信したデータを処理 しています。
	₹* -9 ₹IJ	不定	不定	受信したデータが残っています。次に送ら れてくるデータを待っています。
	インサッチュウ	不定	不定	印刷しています。

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内容
	ァ*モページ インサツ	不定	不定	デモ印刷中です。
	メニューマップ゜ インサツ	不定	不定	メニューマップを印刷中です。
	ネットワークセッテイ インサツ	不定	不定	ネットワーク設定を印刷中です。
	チョウアイ iii/jjj	不定	不定	丁合印刷をしています。 iii は印刷中の部数、jjj は印刷する総部数を 示します。
	Jヒ°- kkk/III	不定	不定	コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー枚数を表示します。 kkk は現在印刷の枚数、Ⅲは総印刷枚数を示します。
	デ−タ クリアチュウ	点滅	不定	受信したデータをキャンセルしています。
	7°-\$ 0J7¥10	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング (オブション)で印刷が許可されていないユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのジョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ
	7°-9 ⊅J77±19 (N°977 7№)	点滅	不定	ブリントジョブアカウンティング(オブション)のログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
	〒* -タ クリアチュウ (ジャム)	点滅	不定	システム コウセイ メニューの「ジャム リカバー」が「オフ」に設定されている ときにジャムが発生した場合、印刷ジョブ の残りのデータをキャンセルしています。
	プ゚リンタ ジュンビチュウ	不定	不定	トナーカートリッジのチェック中
	テイチャクオント゛チョウセイチュウ .	不定	不定	定着器の温度を調整しています。

⊐-ŀ* nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	テイチャクオント゛チョウセイチュウ	不定	不定	ウォーミングアップ動作中です。
	オント、チョウセイチェウ	不定	不定	長時間の連続印刷などでブリンタ内部温度が上昇したため、適切な温度になるまで印刷を一時停止しています。電源を切らずにこのままお待ちください。 ブリンタの故障ではありません。
	\n° 9−t−7°	不定	不定	省電力モード中です。
	カラー チョウセイチュウ	不定	不定	色ずれ調整中です。
	/ウト [*] ホセイチュウ	不定	不定	自動濃度補正または自動階調補正中です。
	シハ゛ラク オマチクタ゛サイ ネットワーク ショキカチュウ	点灯	不定	ネットワークの設定を変更しています。
	ネットワーク セッテイナイヨウ カキコミチュウ	点灯	点灯	ネットワークの設定を保存しています。
	タ゛ウンロート゛メッセーシ゛ ショリチュウ	不定	不定	プリンタ表示言語データの処理中です。
	タ゜ウンロート゜ メッセーシ゜ カキコミチュウ	不定	不定	プリンタ表示言語データの書き込み中で す。
	タ゛ウンロート゛メッセーシ゛ カキコミカンリョウ	不定	不定	プリンタ表示言語データ書き込みが完了し ました。プリンタを再起動してください。
	タ [*] ウソロート [*] メッセーシ [*] カキコミシッパ [*] イ %CODE%	不定	不定	ブリンタ表示言語データの書き込みに失敗 しました。ブリンタを再起動後、再度ブリ ンタ表示言語を実行してください。再度失 敗する場合は、お客様相談センターにご連 絡ください。ブリンタは、印刷に関しては 正常に動作しますので、再起動後ご使用く ださい。
	サイキト*ウチュウ %CODE%	消灯	点灯	プリンタが再起動中です。
	シャットタ゛ウンチュウ	消灯	消灯	プリンタがシャットダウン中です。
	SHUTDOWN	消灯	消灯	プリンタがシャットダウン処理を完了した ことを示します。
	PLEASE POW OFF SHUTDOWN COMP	消灯	消灯	ブリンタがシャットダウン処理を完了し、 電源 OFF が可能であることを示します。

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

		_		-
⊐−ト΅ nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	Y トナ-コウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。 このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	M トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナーカートリッジを準備してください。このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいになりかけているときにも表示されます。
	C トナーコウカン ジ*ュンヒ*	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。シアン の新しいトナーカートリッジを準備してく ださい。このメッセージは、廃棄トナーが いっぱいになりかけているときにも表示さ れます。
	K トナーコウカン ジュンビ	不定	点灯	トナー残量が少なくなっています。ブラックの新しいトナーカートリッジを準備してください。
	M バキトナー フル・トナーコウカン	不定	点灯	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
	C ハイキトナー フル . トナーコウカン	不定	点灯	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。このまま使い続けるとイメージドラムの故障の原因になります。
	#ንライン SW ラ#ንテウダサイ ムコウ デ-タ マタハ タイムアウト	不定	点灯	無効データを受信しました。または「システムコウセイメニュー」の「タイムアウトインサツ」で指定した時間以上、データ受信が中断しています。 ○ オンラインボタンを押してください。
	Y ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。イエローの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	M ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。マゼンタの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	C ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。シアンの新しいイメージドラ ムカートリッジを準備してください。
	K ドラムコウカン ジュンビ	不定	点灯	イメージドラムカートリッジの寿命が近づ いています。ブラックの新しいイメージド ラムカートリッジを準備してください。
	テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛	不定	点灯	定着器ユニットの寿命が近づいています。新 しい定着器ユニットを準備してください。
	ላ* <i>ル</i> ト コウカン ジュンビ	不定	点灯	ベルトユニットの寿命が近づいています。新 しいベルトユニットを準備してください。
	テイチャクキ ジュミョウ	不定	点灯	定着ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
	ペルト シ゚ュミョウ	不定	点灯	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユ ニットを交換してください。
	Y トナーカ [*] アリマセン	不定	点灯	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
	M トナーガ アリマセン	不定	点灯	マゼンタトナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けるとイメージドラムカート リッジの故障の原因になります。
	C トナーガ アリマセン	不定	点灯	シアントナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けるとイメージドラムカート リッジの故障の原因になります。
	K トナーカ [*] アリマセン	不定	点灯	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
	Y ドラム ジュミョウ	不定	点灯	イエローイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
	M ドラム ジュミョウ	不定	点灯	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
	C ドラム ジュミョウ	不定	点灯	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。
	K ドラム ジュミョウ	不定	点灯	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
	tttttt ヨウシカ゜アリマセン	不定	点灯	ttttttt トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
	∄ንライン SW ラオシテクダサイ チョウアイ エラ−	不定	不定	丁合印刷のためのメモリが不足しています。 指定された部数ではなく、1部のみ印刷されます。○ オンラインボタン以外は無効です。○ オンラインボタンを押して表示を消してください。
	オンライン SW ヲオンテクタ* サイ カラーセイケ`ン . インサツトリケシ	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング (オブション) でカラー印刷許可なしでジョブがキャンセルされた後、表示されます。 カンラインボタンを押すまで表示され続けます。
	オンライン SW ヲオンテクタ* サイ インサツセイケ*ン . インサツトリケン	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング(オブ ション)で印刷許可なしでジョブがキャン セルされた後、表示されます。 カンラ インボタンを押すまで表示され続けます。
	∄ንライン SW ラオンテンダサイ ログバッファフル . インサツトリケシ	不定	点灯	ブリントジョブアカウンティング(オブション)で「データ クリアチュウ(バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 オンラインボタンを押すまで表示され続けます。
	mmmmm ヲ MP トレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オンテクダサイ	点灯	消灯	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ		内 容
	NON OEM Y H-	不定	点灯	純正のイエロートナーカートリッジが装着 されていません。純正のイエロートナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	NON OEM M H-	不定	点灯	純正のマゼンタトナーカートリッジが装着 されていません。純正のマゼンタトナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	NON OEM C H-	不定	点灯	純正のシアントナーカートリッジが装着されていません。純正のシアントナーカート リッジではありませんが、作動します。
	NON OEM K H-	不定	点灯	純正のブラックトナーカートリッジが装着 されていません。純正のブラックトナーカー トリッジではありませんが、作動します。
	Υ トナー カ° ニンシキデキマセン	不定	点灯	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
	M トナー ガ ニンシキデキマセン	不定	点灯	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
	C トナー カ゛ニンシキテ゛キマセン	不定	点灯	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジを セットしてください。
	K トナー ガ ニンシキデキマセン	不定	点灯	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
310	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 310:カハ* -ォ-フ° ソ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開い ています。印刷するときはカバーを閉めて ください。
311	カハ゛-ヲ シメテクタ゛サイ 311:カハ゛-オ-フ゜ン	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開い ています。印刷するときはカバーを閉めて ください。
316	カハ* -ヲ シメテクタ* サイ 316:リアカハ* -オ-フ°ン	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。 印刷するときはカバーを閉めてください。
320	テイチャクキヲ セットシナオンテクタ゛サイ 320:テイチャクキ エラー	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられてい ません。取り付け直してください。
321	テ゚ンゲンラキリ シバラク ホマチクダサイ 321:MOTOR OVERHEAT	消灯	点滅	モータードライバLSI が過熱エラーになり ました。電源を切って、しばらくお待ちく ださい。
330	^*ルトヲ セットシナオシテクタ*サイ 330:^*ルト エラー	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられてい ません。取り付け直してください。
340	ト [*] ラムヲ セットシナオシテクタ [*] サイ 340:Y ト [*] ラム エラ-	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。
341	ト [*] ラムヲ セットシナオシテクタ [*] サイ 341:M ト [*] ラム エラー	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正 しく取り付けられていません。取り付け直 してください。
342	ト* ラムヲ セットシナオシテクタ* サイ 342:C ト* ラム エラー	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正し く取り付けられていません。取り付け直し てください。
343	ላ` ルトラ ロックシ、ドラムラ セットシナオシテクダ サイ 343:K ドラム エラー	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているか、ブラック イメージドラムカートリッジが正しく取り 付けられていません。ベルトのロックを確 認し、ブラックイメージドラムカートリッ ジを取り付け直してください。
348	テイチャクキヲ セットシナオシテクタ゛サイ 348: テイチャクキ エラー	消灯	点滅	定着器のリリースレバーを確認してください。
350	ト*ラムヲ コウカンシテクタ* サイ 350:Y ト*ラム シ*ュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
351	ドラムヲ コウカンシテクダサイ 351:M ドラム ジュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
352	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 352:C ト*ラム シ*ュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。
353	ト [*] ラムヲ コウカンシテクタ [*] サイ 353:K ト [*] ラム シ* ュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿 命です。新しいイメージドラムカートリッ ジを入れてください。
354	テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ 354 : テイチャクキ ジュミョウ	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。
355	ベルトヲ コウカンシテクダサイ 355:ベルト ジュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
356	^*ルトヲ コウカンシテクタ* サイ 356: ^*ルト シ* ュミョウ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。
360	リョウメンインサツ ユニットヲ イレテクダ゛サイ 360:リョウメンイサツ ユニットカ゛アイテイマス	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
370	リア ክバ−ヲ アケテクダサイ 370 : ヨウシ シ゚ャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	リア ክバ−ヲ アケテクダサイ 371 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	70ント አበ [*] -7 <i>የካተሳያ</i> * #イ 372:3ウシ ジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。手前の方に用 紙があります。
373	リア カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 373:ヨウシ シ゚ャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
380	フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ 380:ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
381	トップカバ-ヲ アケテンダサイ 381 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。ドラムの下に用紙が あります。

⊐-ŀ*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
382	トップ '	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器付近に用紙が あります。
383	トップカバーヲ アケテクダサイ 383:ヨウシ ジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けてつまっている用紙を 取り除いてください。定着器から両面印刷 ユニット入口付近に用紙があります。
385	トップ [*] カハ* -ヲ アケテクケ* サイ 385:ヨウシ シ* ャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。 トップカバーを開けて用紙を取り除いてく ださい。定着器付近に用紙があります。
389	トップカバーヲ アケテクダサイ 389:ヨウシ ジャム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	チェック MP トレイ 390:ヨウシ シ* ゃム	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	フロント カハ* −ヲ アケテクタ*サイ 391: ヨウシ シ*ャム	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった 用紙を取り除いてください。
392	70ント አ/パ-ヲ アケテクダサイ 392 : ヨウシ ジャム	消灯	点滅	トレイ2からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
393	フロント カバーヲ アケテクタ* サイ 393:ヨウシ シ* ゃム	消灯	点滅	トレイ3からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	フロント カハ* - ヲ アケテクタ* サイ 400 : ヨウシサイス* エラ-	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズ の用紙をトレイに入れて、フロントカバー を開閉してください。ブリンタ内に用紙が 残っている場合は取り除いてください。
401	hy7° ħ/1° - 7 P5795° #4 401 : ∃99 9° 1999	消灯	点滅	用紙が何枚か重なって給紙されているか、またはトレイにセットされている用紙と、トレイの用紙サイズダイヤルの設定が一致していません。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。 用紙を、トレイの用紙サイズダイヤルの設定に合わせてください。

nnn ⊐-ド	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
410	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 410:Y トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
411	トታ-ヲ コウカンシテクダサイ 411 : M トታ-ガ アリマセン	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
412	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 412:C トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナー カートリッジを交換してください。そのま ま印刷を続けると、イメージドラムカート リッジの故障の原因になります。
413	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 413:K トナーカ* アリマセン	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカートリッジの故障の原因になります。
415	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 415:M ハイキトナー フル	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりま した。トナーを交換してください。
416	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 416: C ハイキトナー フル	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換してください。
430	カセットヲ イレテクタ* サイ 430:トレイ 1 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
431	カセットヲ イレテクタ* サイ 431:トレイ 2 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ2のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
432	カセットヲ イレテクタ* サイ 432:トレイ 3 カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ3のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	カセットヲ イレテクタ* サイ 440:トレイ 1 カ* アイテイマス	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
441	カセットヲ イレテクタ* サイ 441:トレイ 2 カ* アイテイマス	消灯	点滅	トレイ2のカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
460	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オシテクダサイ 460:MP トレイ ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙をセットして カンラインボタンを押してください。
	mmmmm/ppppppp 7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1V7 1	消灯	点滅	マルチパーパストレイの用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして

nnn ⊐-⊦*	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
461	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オンテウダサイ 461: トレイ 1 ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙 をセットして
	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチヲ オシテクタ* サイ 461:トレイ 1 サイス* カ* チカ* イマス	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして
462	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オンテウダサイ 462:トレイ 2 ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ2の用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙 をセットして
	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オシテウダサイ 462:トレイ 2 サイズガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ2の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして
463	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチラ オンテウダサイ 463:トレイ 3 ヨウシガ チガイマス	消灯	点滅	トレイ3の用紙のメディアタイブが違います。表示されているメディアタイブの用紙 をセットして
	mmmmm/pppppppp ヲ イレテ オンラ イン スイッチヲ オシテクタ* サイ 463:トレイ 3 サイス* カ* チカ* イマス	消灯	点滅	トレイ3の用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をセットして
490	mmmmm ヲ イレテ オンライン スイッチヲ オシ テクタ* サイ 490:MP トレイ ヨウシ カ* アリマセン	消灯	点滅	マルチパーパストレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙をセットして
491	mmmmm ヲ イレテクタ* サイ 491:トレイ 1 ヨウシ カ*アリマセン	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
492	mmmmm ヲ イレテクタ* サイ 492:トレイ 2 ヨウシ カ* アリマセン	消灯	点滅	トレイ2に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
493	mmmmm ヲ イレテクタ゛サイ 493:トレイ 3 ヨウシ カ゛アリマセン	消灯	点滅	トレイ3に用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	チェックトナーカートリッシ 540:Y トナー センサー エラー	消灯	点滅	イエローのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
541	チェックトナーカートリッジ* 541:M トナー センサー エラー	消灯	点滅	マゼンタのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
542	チェックトナーカートリッシ。 542:C けー センサー エラー	消灯	点滅	シアンのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
543	チェックトナーカートリッジ* 543:K トナー センサー エラー	消灯	点滅	ブラックのトナーセンサーに異常発生、またはトナーカートリッジのレバー回し忘れ、あるいはイメージドラムカートリッジが正しくセットされていません。イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
544	チェック トナーカートリッシ* 544:Y ロックレハ* - ノ イチカ* タタ*シクア リマセン	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジがロックされ ていません。イエロートナーカートリッジの レバーを確認してください。
545	チェック トナーカートリッシ [*] 545:M ロックレハ [*] - / イチカ [*] タタ [*] シクア リマセン	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジがロックされ ていません。マゼンタトナーカートリッジの レバーを確認してください。
546	チェック トナーカートリッシ* 546:C ロックレハ* - ノ イチカ* タタ*シクア リマセン	消灯	点滅	シアントナーカートリッジがロックされて いません。シアントナーカートリッジのレ バーを確認してください。
547	チェック トナーカートリッシ [*] 547:K ロックレハ [*] - / イチカ [*] タタ [*] シクア リマセン	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジがロックされて いません。ブラックトナーカートリッジのレ バーを確認してください。
550	ジュンセイトナー/シヨウヲオススメシマス 550:Y トナーハジュンセイヒンデハアリマセ ン	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジをセットしてください。
551	ジ* 1ンセイトナー/ショウヲオススメシマス 551:Mトナーハシ* 1ンセイヒンテ* ハアリマセ ン	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジをセットしてください。
552	ジ*ュンセイトナー/シヨウヲオススメシマス 552:C トナーハシ*ュンセイヒンテ* ハアリマセ ソ	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。

⊐-ド	操作パネル表示	オンライン ランプ	点検 ランプ	内 容
553	ジュンセイトナー/シヨウヲオススメシマス 553:K トナーハジュンセイヒンデハアリマセ ン	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
560	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 560:Y ト*ラムシ*ュミョウ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
561	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 561:M ト*ラムシ*ュミョウ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
562	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 562:C ト*ラムシ* ュミョウ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命 です。新しいイメージドラムカートリッジ を入れてください。
563	ト*ラムヲ コウカンシテクタ*サイ 563:K ト*ラムシ*ュミョウ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。
610	トナーヲ セットシテクタ* サイ 610:Yトナー ミゾウチャクテ*ス	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが認識できません。純正のイエロートナーカートリッジ をセットしてください。
611	トナーヲ セットシテクタ* サイ 611:M トナー ミノウチャクテ*ス	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが認識できません。純正のマゼンタトナーカートリッジ をセットしてください。
612	トナーヲ セットシテクタ*サイ 612:Cトナー ミソウチャクテ*ス	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが認識できません。純正のシアントナーカートリッジをセットしてください。
613	トナーヲ セットシテクタ*サイ 613:Kトナー ミソウチャクテ*ス	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが認識できません。純正のブラックトナーカートリッジをセットしてください。
614	トナーヲ コウカンシテクタ*サイ 614:Yトナーハタシャフ°リンタヨウテ*ス	消灯	点滅	イエロートナーカートリッジが間違っています。この製品用のイエロートナーカート リッジをセットしてください。
615	トナーラ コウカンシテクタ* サイ 615:M トナーハタシャフ* リンタヨウテ* ス	消灯	点滅	マゼンタトナーカートリッジが間違っています。この製品用のマゼンタトナーカート リッジをセットしてください。
616	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 616:C トナーハタシャプ・リンタヨウテ*ス	消灯	点滅	シアントナーカートリッジが間違っています。この製品用のシアントナーカートリッ ジをセットしてください。
617	トナーヲ コウカンシテクタ* サイ 617:K トナーハタシャプ・リンタヨウテ*ス	消灯	点滅	ブラックトナーカートリッジが間違っています。この製品用のブラックトナーカートリッジをセットしてください。

サービスコールエラー

プリンタの異常を示すメッセージです。

⊐−ド nnn	操作パネル表示	オンラインランプ	点検ランプ	内容
	POWER OFF/ON nnn: FATAL ERROR SERVICE CALL nnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	ブリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ONしてください。復旧しない場合は、 お客様相談センターへご連絡ください。 エラーコードが下記の場合は、次の処置も 行ってください。
168				定着器の温度エラーです。電源を切り、し
171				ばらくの間待ってからもう一度電源を入れ てください。
175				
177				
181				両面印刷ユニットを取り付け直してくださ い。
182				オプションのセカンドトレイユニットを取 り付け直してください。
183				オプションのサードトレイユニットを取り 付け直してください。
983				本装置用でない、もしくは、不適切なトナー
984				カートリッジが使用されています。 トナーカートリッジを確認してください。
985				1:7
986				
987				



故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。 電源コードが抜けています。 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。 停電しています。 ロ3 コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。

印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	rg	ブリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 「操作パネルのメッセージ」(192 ページ)をご覧くだ さい。
プリンタケーブルが外れています。	鸣	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題がありま す。	B	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合って いない可能性があります。	呣	USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある 可能性があります。	13F	プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ さい。
インタフェースが無効になってい ます。	嘧	プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェー スを[ユウコウ」にしてください。
プリンタドライバが選択されてい ません。	rg-	プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してく ださい。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	喝	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してくだ さい。

印刷処理が中断する。	
プリンタケーブルが断線していま す。	pg ブリンタケーブルを取り替えてください。
コンピュータのタイムアウトにか かっています。	☞ タイムアウトを長く設定してください。

異常音がする。		
プリンタが傾いています。	嘎	安定した水平な場所に設置してください。
プリンタ内部に用紙くずや異物が あります。	B	プリンタ内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	嗳	トップカバーを閉じてください。

プリンタ内部の温度が上昇してい 📭 プリンタの故障ではありません。そのままお使いくださ

L	印刷をしています。		
Ξ			
	すぐに印刷を開始しない。	印	刷を開始するのに時間がかかる。
	省電力モードから復帰するために ウォーミングアップを行っていま す。	rg	ブリンタのメニュー設定で、 $[パワーセーブ]$ を $[ムコゥ]$ にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合があります。
ı	イメージドラムカートリッジのク リーニング動作を行っていること があります。	rg-	印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。
	定着器の温度を調整しています。	ß	しばらくお待ちください。
ſ	他のインタフェースからのデータ	嗯	印刷処理が中断するまでお待ちください。

印刷の途中で印刷が止まる	٥ ₀	
連続印刷などで定着器の温度が上 昇したため、間欠印刷*により温度 を調整しています。	噿	適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますので、電源を切らずにそのままお待ちください。
長時間の連続印刷などでプリンタ の内部温度が上昇したため、間欠 印刷や印刷一時停止により温度調 整をしています。	rg -	適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますので、電源を切らずにそのままお待ちください。

※ 間欠印刷とは、一定の間隔をおいて印刷することです。

共振音がする。

を処理しています。

いいのタースののは、ナナス

る状態で、幅狭用紙や厚紙などに



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。

LED ヘッドが汚れていま usp 柔らかいティッシュペーパーで拭いてく ださい。


トナーが残り少なくなっ 📭 トナーカートリッジを交換してくださ ています。

異物がつまっています。 🌇 イメージドラムカートリッジを交換して ください。


リッジの遮光フィルムが 汚れています。

イメージドラムカート 配金 柔らかいティッシュペーパーで拭いてく ださい。

縦方向にかすれる。

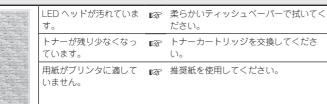

印刷が薄い。

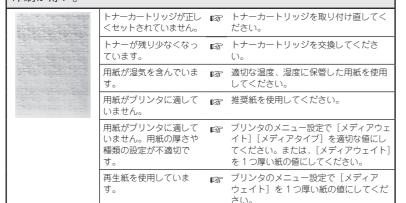

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる 📭 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 か、乾燥しています。 してください。

更してみてください。

[セッティング] の設定 **『**マ プリンタのメニュー設定で [フツウシ ブラック セッティング] または「フツ が不適切です。 ウシ カラー セッティング の値を変


縦方向にスジが入る。



イメージドラムカート 「☆ イメージドラムカートリッジを交換して リッジに傷がついていま ください。

トナーが残り少なくなっ 📭 トナーカートリッジを交換してくださ ています。 ()

横方向にスジや点が周期的に入る。

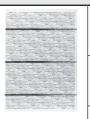

イメージドラム(緑の筒 の部分) に傷または汚れ がついています。

約94mm 周期の場合は、 📭 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き 取ってください。傷がついていたら、イ メージドラムカートリッジを交換してく ださい。

イメージドラムカート リッジ内にゴミが混入し ています。

約40mm 周期の場合は、 rs トップカバーの開閉を行い、イニシャル 動作を繰り返してください。

定着器ユニットに傷がつ いています。

約87mm 周期の場合は、 Re 定着器ユニットを交換してください。

イメージドラムカート リッジが光にさらされま した。

の内部に戻し、数時間プリンタを使用し ないでください。それでも直らない場合 は、イメージドラムカートリッジを交換 してください。

文字の周辺がにじむ。

LEDヘッドが汚れていま 😭 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくす。 ださい。

はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると 文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷する **(2)** プリンタの故障ではありません。 と、全体的にトナーが付着(かぶり) することがあります。

コート紙に印刷すると薄 IS コート紙はなるべく使用しないでくださくトナーが付着(かぶり) い。 することがあります。

擦るとトナーがとれる。		
用紙の厚さや種類の設定が不適切 です。	喀	ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。
再生紙を使用しています。	ß	ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。

光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切 rs ブリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディです。 アタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウェイト] を 1 つ厚い紙の値にしてください。

-				
思った色合いで印刷されない。				
トナーが残り少なくなっています。	B	トナーカートリッジを交換してください。		
[黒の生成] の設定がアプリケーションに合っていません。	呣	ブリンタドライバの [黒の生成] で [CMYKトナーで生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみてください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」 (134 ページ) をご覧ください。		
カラー調整を変更しています。	rg	ブリンタドライバのカラーマッチングにしてください。 詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい」(107ページ) をご覧ください。		
カラーバランスがとれていません。	喝	プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。		
色ずれが起こっています。	凾	トップカバーを開閉してください。または、ブリンタの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳しくは「色ずれ補正調整をします」(セットアップ編)、「色ずれ補正を微調整したい」(140 ページ)をご覧ください。		



用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。 れる。	复数	枚同時に引き込まれる。斜めに引き込ま
プリンタが傾いています。	啜	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	rg	プリンタに適した用紙を使用してください。
用紙が湿気が含んでいたり、静電 気を帯びています。	rg-	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やシワや反りがあり ます。	鸣	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。
裏面が印刷された用紙を使用しています。	rg-	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。マルチパーパストレイから印刷してください。
用紙がそろっていません。	嘎	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙を1枚だけセットしています。	rg-	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパスト レイに用紙が入ったまま追加して います。	rg	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされてい ません。	rg	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間 違っています。	rg	正しくセットしてください。
連量 151~ 189kg の用紙、はがき、 封筒、ラベル紙を用紙カセットに セットしています。	rg*	連量 151~ 189kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙は 用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。詳しくは3章をご覧ください。

用紙が送られない。		
プリンタドライバの [給紙方法] の選択が間違っています。	ræ	用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。
ブリンタドライバで手差しの指定 をしています。	ß	マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライン」スイッチを押してください。または「マルチパーパストレイ設定」の[手差しとして扱う]のチェックを外してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま ps トップカバーを開閉してください。 せん。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。			
用紙が湿気を含んでいたり、静電 気を帯びています。	B	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。	
薄い用紙を使用しています。	rg	プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を 1 つ薄い紙の値にしてください。	

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。		
用紙の厚さや種類の設定が不適切 です。	rg-	プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。
薄い紙を使用しています。	B	より厚手の用紙を使用してください。
用紙先端部にベタに近い塗りつぶ しがあります。	B	用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場合、後端部にも余白を入れてみてください。



Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

印刷できない。		
プリンタの電源が OFF になってい ます。	rg	プリンタの電源を ON にしてください。(セットアップ 編)
[オフライン] になっています。	rg-	「オンライン」を押して [トナーゲージ表示] にしてく ださい。
プリンタケーブルが外れています。	圆	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題がありま す。	rg-	予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブル、 USB ハブを使用しています。	rg	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。	B	プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してくだ さい。
他のインタフェースからの印刷を 処理しています。	呣	処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが [通常使うプ リンタ] になっていません。	rg-	[通常使うプリンタ] にしてください。
USB で動作する他のプリンタドラ イバがインストールされています。	呣	他のプリンタドライバを削除してみてください。
LCD 表示が「オンライン SW ヲ オシテクダサイ/ムコウデータ マタハ タイムアウト」と表示さ れ印刷しません。	ß	ブリンタのメニュー設定で「タイムアウト インサツ」 の設定値を長くしてみてください。
印刷が自動的にキャンセルされま す。	噯	ブリントジョブアカウンティング (オブション) を使用している場合、ブリントジョブアカウンティングの印刷制限または、ブリンタのログバッファがいっぱいになってる可能性があります。詳しくは、「ブリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
USB 接続でプリンタアイコンが [オフライン] になっています。	13P	プリンタアイコンを右クリックして [プリンタをオフラインにする] のチェックを外してください。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に 📭 使用していないアプリケーションを終了してください。

印刷が遅い。		
印刷処理をコンピュータ側でも 行っています。	B	処理速度の速いコンピュータを使用してください。
[印刷オプション] の [きれい] または [高精細] を選択しています。	喝	ブリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] を 指定してください。
印刷データが複雑です。	B	印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問 📭 「印刷できないときには」(セットアップ編)をご覧くだ 題があります。 さい。



Macintosh から印刷できない



▼アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

印刷が遅い。

印刷処理を Macintosh 側でも行っ 📭 処理速度の速い Macintosh を使用してください。

たは[高精細]を選択しています。

[印刷オプション] の [きれい] ま 📭 プリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] を 指定してください。

印刷データが複雑です。

□3 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問 📭 「印刷できないときには」(セットアップ編)をご覧くだ 題があります。 さい。

プリンタドライバの表示がおかしい。

プリンタドライバが正しく動作し 😭 プリンタドライバを一旦削除した後、再インストールを ていない可能性があります。 行ってください。(セットアップ編)



ネットワーク経由で印刷できない

ユーティリティ

- AdminManager (Windows) でプリンタを検出できるか確認します。
- Webブラウザでプリンタを検出できるか確認します。(39ページ, 52ページ)
- telnet でプリンタを検出できるか確認します。
- ping でプリンタを検出できるか確認します。Windows のコマンドプロンプト (MS-DOS プロンプト) で「ping xxx.xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxx はプリンタの IP アドレス) と入力し、Enter キーを押します。



プリンタドライバを削除するには(Windows)



○ 🕍 « プリンタ


■ ドキュメント

配 ピクチャ

詳細 >>

● 整理 * 能 表示 * 着 ブ

- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows が起動している場合は再起動してください。

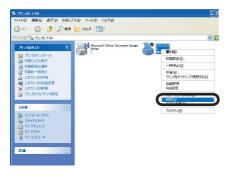

- 4 按索

ドキュメント 状態

OKI C810

事情完了

Windows Vista/Server 2008では [スタート]-[コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。

Windows XPでは [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。

Windows 2000 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

- ② [OKI C810] または [OKI C810 (XPS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除]を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。
- 4 Windows Vista/Server 2008を お使いの方は多へ進みます。 Windows XP/Server 2003/2000 をお使いの方はゆへ進みます。
- (5) プリンタアイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] [サーバーのプロパティ]を選択します。





- ⑤ [ユーザー アカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- **7** 「プリント サーバーのプロパティ」の、[ドライバ]タブを選択します。
- (S) [OKI C810]または [OKI C810 (XPS)] を選択し、[削除] をクリックします。
 - 「指定されたプリンタドライバは現在、使用中です」とのメッセージが表示される場合は、Windows を再起動して、再度プリンタドライバの削除を行ってください。
- ⑨ [ドライバとパッケージの削除] が表示されたら、[ドライバとド ライバ パッケージを削除する]を 選択して[OK] をクリックします。
- 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
- [ドライバパッケージの削除] が 表示されたら、[削除] をクリッ クします。



8

プリンタドライバを削除するには

- ♠ 削除が終了したら、「OK」をク リックします。
- **B ⑥**へ進みます。
- ↑
 「プリンタと FAX」フォルダ(Windows 2000では「プリンタ フォル ダ)の[ファイル]-[サーバーのプロ パティ]を選択します。



- **(b)** [ドライバ] タブで、該当する機 種名を選択し、「削除」をクリッ クします。
- **(6)** [プリントサーバーのプロパティ] で、「閉じる」をクリックします。
- **か** Windows を再起動します。



プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリ (注入) ティと Network Extension と色見本印刷ユーティリティは、プリンタ ドライバの削除をしても削除されません。

> OKI LPR ユーティリティと Network Extension と色見本印刷ユーティ リティを削除する場合は、ユーザーズマニュアル(応用編)「Windows ソフトウェア」の「OKI LPR ユーティリティ」、「Network Extension |、「カラーユーティリティ | をご覧ください。



プリンタドライバをアップデートするには(Windows)

現在、インストールされているプリンタドライバの版数を確認してから、削除し、 新しいプリンタドライバをインストールします。その後、プリンタドライバのバー ジョンが更新されていることを確認します。



- ・ コンピュータの管理者の権限が必要です。
- · Windows が起動されている場合は再起動してください。
 - Windows Vista/Server 2008では [スタート]-[コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。

Windows XPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。

Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタと FAX]を選択します。

Windows 2000 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

- ② [OKI C810]または [OKI C810 (XPS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。
- **3** [設定] タブの[バージョン情報] をクリックします。



バージョン情報確認画面が表示 されたら、バージョン情報を控 えて[OK]をクリックします。



⑤「プリンタドライバを削除するには(Windows)(207ページ)に 従って、プリンタドライバを削除 します。



ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートするプリンタドライバと同じ種類(PS、PCLまたはPCLXPS)のすべてのプリンタドライバを削除してください。

⑥ Windows Vista/Server 2008を お使いの方は⑩へお進みくださ い。

Windows XP/Server 2003/2000 をお使いの方は、 **⑦~⑤**を行ってから**⑥**へお進みください。

Windows XP/Server 2003では「プリンタとFAX」フォルダ(Windows 2000では「プリンタ」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。







- ❸ [ドライバ]タブで、該当する機種 名を選択し、「削除]をクリックし ます。
- **9** Windows を再起動します。

⋒ 新しいプリンタドライバをセット アップします。 詳しくは、セットアップ編をご覧 ください。



- ▶・ 必ずプリンタの電源 がONになっている ことを確認してくだ さい。
- ・ Windows XP では、プ リンタのインストー ルでセットアップし ます。
- ●~●の手順でバージョン情報 を表示し、新しいプリンタドライ バのバージョンが更新されてい ることを確認します。



プリンタドライバを削除するには(Macintosh)

┫ インストーラで削除(アンインストール)します。

- ●「ソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Driver] フォルダを開きます。
- **③** [Installer for MacOS] をダブル クリックします。
- **4**「起動」画面で [続ける] をクリックします。
- (5) 「使用許諾契約」画面で、「同意」をクリックします。
- **⑥**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **7** ◆ をクリックし、[アンインストール] を選択します。
- ❸ [アンインストール] をクリック します。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。

アンインストールが完了しましたが、いくつかのファイル / フォルダは削除されませんでした。それらは他のアプリケー ションと共有されているか、現在使用中であるか、または、他 のインストールブログラムによってインストールされました。 OK

Installer for MacOS

C810___Installer for MacOS

次のプリンタ用のドライバをアンインストールします。

項目はディスク "OS 9" からアンインストールされます。

♦ DKI C810 (USB)
♦ DKI C810 (TCP/IP)

お読みください...

終了

アンインストー.

必要なディスク女母: OK

- **⑨** [OK] をクリックします。
- [終了] をクリックします。

2 デスクトッププリンタアイコンをゴミ箱にドラッグし、空にします。



プリンタドライバをアップデートするには(Macintosh)

- ↑プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには(Macintosh)」(211 ページ)をご覧ください。
- ② 新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくはセットアップ編をご覧ください。



プリンタドライバを削除するには(Mac OS X)

プリンタリストからプリンタ名を削除します。




- ハードディスクの [アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の [プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除] を クリックします。
- 3 [プリンタリスト] を閉じます。

ク インストーラで削除(アンインストール)します。

- ●「ソフトウェア CD-ROM」を Macintosh にセットします。
- **②** [OKI] アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver] フォルダを開きます。



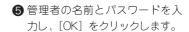

- **⑥** 起動画面で [続ける] をクリックします。
- **⑦** 「使用許諾契約」画面で、[同意] をクリックします。
- **8**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。



Installer for MacOSX

- ⑤ ★をクリックし、[アンインストール] を選択します。
- (ⅰ) [アンインストール] をクリック します。

プリンタドライバの削除が行われます。

● [終了] をクリックします。



プリンタドライバをアップデートするには(Mac OS X)

- [プリンタ設定ユーティリティ] [プリンタリスト] のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには(Mac OS X)」(213 ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくはセットアップ編を ご覧ください。



Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack 1 セキュリティ強 化機能搭載では、Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライ バ全般	PC ネットワーク共有時、 印刷ができません。	サーバ側で [Windows ファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。
AdminManager	ブリンタ検索、NIC の設 定が行えません。	ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索、NIC の設定ができなく なります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。 ルータを超えるブリンタの検索、NIC の設定を行う場合は、 [Windows ファイアウォール] - [例外] - [ブログラムの追加] を開き、AdminManager を追加し、チェックを入れてください。
OKILPR ユー ティリティ	ブリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「ブリンタの直加」や「ブリンタの再設定」画面でIPアドレスを直接入力することで設定できます。
Print Job Accounting	プリンタ検索が行えませ ん。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、ログ取得ブリンタの追加ウィザードで「ブリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で「TCP/IPネットワーク」を選択し、IPアドレスを直接入力することで設定できます。
	ログ取得スケジュールに 従ってログが取得されて いません。また、「ブリン タ」-「ログを直ちに取得」 を行っても、「ログ取得 ス ケジュールに従って、ロ グを取得中のためできま せん。」が表示され、取得 ができません。	Windows XP Service Pack 1 以前に、ブリン トジョブアカウンティングにブリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、Windows XP Service Pack 2 にアップデートを行うと、左記の現象が発生する場合があります。このような場合は、Windows を再起動します。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
Print Super Vision	リモート PC からアクセ スできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [プログラムの追加] を開き、[参照] をクリックします。 以下のファイルを選択し、[OK] ポタンをクリックします。 "J2EE のインストール先 "¥jdk¥bin¥java.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥bin¥javaw.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥java.exe "J2EE のインストール先 "¥jdk¥jre¥bin¥javaw.exe
	ポップアップウインドウ がプロックされます。	Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウインドウがブロックされることがあります。 以下のことを確認してください。 Internet Explorer を起動し、「ツール」 - [インターネットオプション] - [ブライバシー] を開き、「ポップァップ ブロック] の [設定] ボタンをクリックします。 [許可する Web サイトのアドレス] に PrintSuperVision のURL を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
Web Driver Installer	ブリンタ検索が行えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、グルーブの検索範囲の4桁目を*(例:192.168.0.*)にすると、検索できます。
	リモート PC からアクセ スできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのボート番号を追加し、[管理ツール]-[コンポーネント サービス] で Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。 ※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください] をご覧ください。

※詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp」をご覧ください。



Windows Vista/Windows Server 2008 に関する制限事項

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライバ NIC セットアップユーティリティ (AdminManager、Quick Setup) Network Extension	ヘルプが表示されない。	Windows Vista でのヘルプの表示には対応しておりません。
プリンタドライバ カラー調整ユーティリティ 色見本印刷ユーティリティ Network Extension NIC セットアップユーティリティ (AdminManager、Quick Setup) プリントジョブアカウンティング Lite	「ユーザアカウント制御」画面が表示される。	インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限で実行するために必要ですので、[続行]をクリックしてください。[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
カラー調整ユーティリティ 色見本印刷ユーティリティ Network Extension プリントジョプアカウンティング Lite	「プログラム互換性アシスタント」画 面が表示される。	インストール完了後(インストールを途中で中止した場合も含みます)、「プログラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず [このプログラムは正しくインストールされました] をクリックしてください。
Network Extension	「OKI Network Extension のアンインストール中にエラーが発生しました。既にアンインストールされている可能性があります。 [プログラムと機能]の一覧から OKI Network Extensionを削除しますか?」というメッセージが表示される。	アンインストール時、「Install Wizard の完了」画面で[はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択し、「完了]をクリックすると、左記のメッセージが表示される場合がありますが、自動的に再起動され、アンインストールが正しく行われますので、問題ありません。
プリンタドライバ(XPS)	共有プリンタで印刷できない	Windows XPS プリンタドライバは共有プリンタを使用しての印刷には対応しておりません。

付 録

仕様......218

消耗品・オプション一覧.......220

プリントジョブアカウンティングの使用について...........221



仕様

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

B レセプタクル (メス) アップストリームポート

ケーブル

5m以下のUSB2.0 認定のケーブル (2m以下を推奨) (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード (最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード (最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

	信号名	機	能
1	Vbus	電源(+5V)	
2	D-	データ転送用	
3	D+	データ転送用	
4	GND	信号グランド	
Shell	Shield		

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル TCP/IP 関連 NetBEUI 関連


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5 推奨)

コネクタピン配列

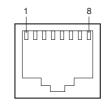

インタフェース信号

ピン No.	信号名	方 向	機能
1	TxD+	FROM PRINTER	送信データ +
2	TxD-	FROM PRINTER	送信データ -
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ +
4	_	_	使用していません。
5	_	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ -
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。


単位:mm

印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- 注え・ 印刷精度は、書き出し位置 ± 2mm、用紙の斜行 ± 1mm/100mm、 画像伸縮 ± 1mm/100mm(連量 70kg の場合)です。
 - ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5mm です。

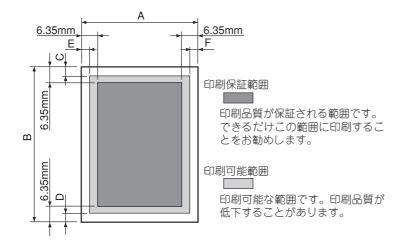

用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙リイス	Α	В	C	D	Е	F
A3	297	420	4.23	4.23	4.23	4.23
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B4	257	364	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13 インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5 インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14 インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	64 ~ 297	105 ~ 1320	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒(長形3号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (洋形 0 号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (洋形 4 号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (角形2号)	240	332	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒 (角形 3 号)	216	277	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
C4	229	324	4.23	4.23	4.23	4.23



消耗品・オプション一覧

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

品 名	型名	内 容
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C3KK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C3KY1	
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C3KM1	
トナーカートリッジ シアン	TNR-C3KC1	
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C3KK3	トナーカートリッジSタイプ
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C3KY3	
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C3KM3	
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C3KC3	
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C3KK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C3KY	トナーカートリッジSタイプ
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C3KM	
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C3KC	
ベルトユニット	BLT-C3C	ベルトユニット
定着器ユニット	FUS-C3E	定着器ユニット
増設トレイE1	TRY-C3E1	増設トレイユニット(トレイ2、
		トレイ 3)
キャスタ付きキャビネット S1	CAB-S1	キャビネット
給紙ローラセット(トレイ 1 用)	RS-C3D	給紙ローラ、分離パッド、 スプリング
給紙ローラセット(トレイ2、3用)	RS-C3E	給紙ローラ2ヶ、リタードロー ラ Assy
給紙ローラセット(MPT 用)	RS-C3F	給紙ローラ
プリントジョブアカウンティング	MLSFT-PJA01	プリントジョブアカウンティン グソフトウェア

品名		型名	内 容
エクセレントホワイト	A4	PPR-CA4NA	OKIカラーページプリンタ
	A4 (厚□)	PPR-CA4DA	用紙
	A4 長尺	PPR-CT4DA	
	A3	PPR-CA3NA	
	A3 (厚□)	PPR-CA3DA	
	A3 長尺	PPR-CT5DA	



消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。
- ・ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・ 直射日光をさけ、温度:0 \sim 35 $^{\circ}$ C、湿度:20 \sim 85%RH 範囲にある場所で保管してください。
- ・ 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。
- ・ 幼児の手が届かない所に保管してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について



- オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
 - プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting: ON」と印刷されます。
 - ・ プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどにより、本項の記述と異なる場合があります。

工場出荷時に登録可能なユーザ ID 数、および保存 可能ログ数

工場出荷時に登録可能なユーザIDの数と保存可能なログの数は、以下のとおりです。 ログの内容によっては、少なくなる場合があります。

登録可能ユーザ ID 数	保存可能ログ数
500ID	約 145 ログ

課金額の定義の追加

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。



)「ソフトウェア CD-ROM」には格納されていません。沖データホーム ページからダウンロードしてください。

- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ② 沖データホームページよりファイルをダウンロードし、解凍します。
- **③** CPADD.EXE ファイルをダブルクリックします。

♠ 確認画面で「はい」をクリックします。



- 6 完了画面で [はい] をクリックします。
- ⑥ プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- ↑ [プリンタ] メニューから [課金額の定義] を選択します。
- ❸ 課金額の定義一覧に「810」が追加されていることを確認します。



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法

Macintosh プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ ID の設定方法です。Windows プリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズ マニュアルーをご覧ください。



- ・ C810dn では、Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が「プ リントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル に記述さ れた方法と異なります。
- ・ 設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ ID は 0 でロ グに残ります。

Macintosh の場合

- [アップル]メニューの[セレクタ] を選択します。
- 2 [C810dn(USB) J] または [C810dn(TCPIP) J] アイコン をクリックします。
- 3 右側のボックスからプリンタ名を 選択し、「設定」をクリックします。



▲ 「印刷ダイアログ 〕 をクリックし ます。



- **⑤** [ジョブアカウント]パネルでユー ザ名、ユーザ D を設定し、「設定] をクリックします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレクタ を閉じます。

Mac OS X の場合

(?) (PDF▼) (プレビュー)





(キャンセル) (プリント

- **●** アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「プリント」 を選択します。
- **③** 「ジョブアカウント」 パネルでユー ザ名、ユーザIDを設定します。



ユーザ名は半角および 全角で 40 文字以内にし てください。

▲「プリセット」で「別名で保存」 を選択し、「プリセットを保存」 画面で適当な設定名を入力し、 [OK] をクリックします。

⑤ [キャンセル] をクリックします。



印刷時に「プリセット] で保存した設定名を選 択してください。

索引

索

А	AdminManager
В	BOOTP サーバ169, 171
С	CMYK カラー空間106
D	DHCP/BOOTP
Ε	Email
G	General
I	ICC プロファイル
J	Job List

5		
L		

_	LAN の規模の設定46, 5	9
M	Maintenance	
N	NetBEUI	29 34 33
0	Oki Device の設定 64, 6 OKI LPR ユーティリティ 12, 2	
Р	PrintSuperVusion MultiPlatform Edition	3
Q	QuickSetup12, 1	8
R	RGB カラー空間	
S	Security	

	SNMP	
Т		
	TCP/IP	
U		
	USB インタフェース仕様	218
W	,	
	Web Driver Installer	12, 34
	Web ブラウザ	
	Windows Server 2003 Service Pack1	
	Windows XP Service Pack2	215
ァ		
	アクセス制限	46 58 174 177
	アンインストール	,,
		, , , , ,
1		
	イメージドラムカートリッジ	220
	色ずれ	
	色見本印刷	
	色見本サンプル	,
	インクの原色を使用する	119, 122
	印刷する 色見本を印刷する	139
	両面印刷時の印刷位置精度	
	印刷できない	
	印刷の濃度	
	印刷品位	
	印刷品質	98

	印刷部数と印刷ページ	95
	インストール1(0, 21, 29, 36, 50, 61
	インポート	128, 130
ウ		
	ウォーターマーク	92
I		
	エクスポート	124, 126
	エクセレントホワイト	220
	エネルギースター	2
オ	•	
	オーバープリント	137
	オフィスドキュメント	103, 104
	オプション	220
	折丁	96
カ	1	
	拡大	79
	確認する	
	Web ブラウザで確認する	
	プリンタの状態を確認する	
	プリンタの設定	
	加法混色	
	カラー調整ユーティリティ	
	カラーについて	
	カラーマッチング	
	ガンマ・色相を補正します	
	ガンマ値	118, 121
+		
T		4.40
	キャンセルする	
	給紙方法	71, 86

ク	
	グループ管理34
	グレースケール
	黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する137
	黒の仕上がり134
ケ	
	言語
	減法混色
\neg	
	高調波規制2
	極細線を補正する99
	故障かな?200
	困ったときには191
#	
ソ	
	サービスコールエラー
	再起動 / 初期化
	細線がかすれる
	彩度
シ	
	色相111, 116, 118, 121
	自動設定
	オプションの自動設定31
	自動的に e-mail を送信する 34
	自動的に IP アドレス再設定
	計外秘
	写真
	縮小して印刷する78
	仕様218
	USB インタフェース仕様218
	ネットワークインタフェース仕様218

	小冊子	96
	省電力モード	142
	消耗品	
	初期化する	
	ネットワーク機能を初期化する	163
	初期設定を変更する	
	白黒で印刷する	
	白すじをなくしたい	
ス		
	スタンプ印刷	92
	ステータス	
	プリンタのステータス	
	<i>y y y y y y y x x x x x x x x x x x x x</i>	
セ		
	製本印刷	96
	設定印刷	
	設定のインポート	,
	 設定のエクスポート	
	鮮明に印刷	
	//// /JiC	
ソ		
	操作パネルの表示言語	147, 150
	操作パネルのメッセージ	
タ		
	ダウンロード	
	ファイルのダウンロード	24
	短辺とじ	
	7	
チ		
	丁合い	94 95
	丁合印刷	•
	調整する	
	日本 日	140

調整対象色サンプル109, 110, 111, 114, 115, 116	le
長辺とじ83, 84	微調整140
	表紙印刷
ツ	表示
追加	ジョブの表示24
コメントを追加26	フョブの扱小
プリンタの追加27	フ
テ	ファイルのダウンロード24
	フェイスアップスタッカ70, 73
定着器ユニット220	複数ページ78
ı	部単位で印刷94
	ブラックオーバープリント137
トナーカートリッジ220	7 7 7 7 X 7 7 X 7
トナー消費量を節約する104	プリンタの設定145
_	プリンタ表示言語セットアップ147, 150
	プリントジョブアカウンティング221
日本国外へ持ち出す場合2	
任意の用紙サイズ8C	^
ネ	ページ数 / 枚78
·	ページ配置78
ネットワークインタフェース仕様218	7/V _ _ /
ネットワーク機能153	Q ₹ 9 °Q
ネットワーク詳細情報44,56	7,70 (
ネットワークステータスモニタ13,36	
ネットワークユーティリティ12	初期設定を変更する101
\wedge	操作パネルの表示言語を変更する147, 150
	パレットカラー108, 113
パレットカラー108, 113	
パレットカラーを調整します108, 113	フランスの政化と交叉する
パワーセーブ142	
版ずれ140	· ·
パンフレットを作成する96	ポスター印刷79
	補正する

	保存する カラー調整の設定を保存するドライバ設定を保存する	
	トライハ改定を休仔する	100
マ		
	マルチパーパストレイ	70, 73, 86, 89
Ξ		
	右開き	96
Х		
	メール送信機能	
	メディアタイプを設定する	'/3
Ŧ		
	文字を重ねて印刷する	137
	モノクロで印刷する	136
ュ		
_	ユーティリティの機能一覧	13
7		
_	用紙送りがおかしい	203
	用紙のセット方向	
	用紙メニュー	44, 56
ラ		
)	= ^» II . \dd	ПЭ
	ラベル紙	
IJ		
	リモートプリント	23
	両面印刷	
	リンク	4'7, 59

レ	
	レイアウト78
ワ	
	ワーニング193

カラーページプリンタ C810dn

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2011年12月 第4版 発行者 株式会社**沖データ**

44130001EE

株式会社沖データ

お客様相談センター

0120-654-632

(携帯電話からは 20570-055-654)

ご注意:ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (ただし 祝日、年末年始等を除く)